

# Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Kommunikationplattformen BusinessPhone

Användarhandbok



SV/LZTBS 170 355 R2A  
© Ericsson Enterprise AB 2006

# Innehåll

	sida
Välkommen .....	4
Viktigt .....	6
Beskrivning .....	9
Inkommande samtal .....	24
Utgående samtal .....	27
Integrerad telefonbok .....	34
Systemtelefonbok .....	38
Under samtal .....	40
Vidarekoppling .....	45
Frånvaroinformation .....	50
Meddelanden .....	54
Sekretess .....	65
Gruppfunktioner .....	69
Andra användbara funktioner .....	72
Skriva text .....	80
Larm .....	83
Profiler .....	86
Tjänster .....	88
Inställningar .....	91
Ljudjusteringar .....	101
Alternativ programmering för automatisk återuppringning, avisering och inbrytning .....	105
Praktiska tips .....	106
Installation .....	107
Referens .....	112
Felsökning .....	119
Ordlista .....	121
Index .....	123

# Välkommen

Välkommen till användarhandboken för de trådlösa telefonerna DT412, DT422 och DT432 kommunikationsplattformen BusinessPhone. Kommunikationsplattformen består av BusinessPhone Compact, BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i och BusinessPhone 250.

Funktionerna som beskrivs i denna användarhandbok gäller version 7.0 eller högre av kommunikationsplattformen BusinessPhone. Vissa av dem kanske inte fungerar i tidigare versioner av systemet, och/eller skyddas av ett maskinvarulås som måste köpas separat.

Den senaste versionen av användarhandboken kan hämtas från:  
<http://www.ericsson.com/enterprise/>

## Copyright

Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får återges, lagras, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, utan uttryckligt skriftligt medgivande från utgivaren. Följande undantag ges:

Om denna handbok görs tillgänglig på Ericssons hemsida medger Ericsson att användaren får hämta och skriva ut innehållet i denna fil endast för privat bruk och inte för vidare spridning. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas i försäljning. Ericsson påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till följd av ootillåtna ändringar i dokumentet.

---

## Garanti

ERICSSON LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER GÄLLANDE DETTA MATERIAL, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Ericsson svarar inte för fel i materialet eller för skador i samband med eller till följd av anskaffandet eller användningen av detta material.

---

## Konformitetsdeklaration

*Ericsson Enterprise AB, 131 89 Stockholm, förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EC.*

Ytterligare information:

<http://www.ericsson.com/sdoc>



## Viktigt

Det här avsnittet innehåller viktig information som du bör känna till innan du använder den trådlösa telefonen och de beskrivna funktionerna.

**Obs!** Användarhandboken beskriver de funktioner hos BusinessPhone-plattformen som telefonen hanterar samt de av telefonens egna funktioner som du oftast behöver. Samtliga de funktioner som är specifika för telefonen återfinns i menystrukturen "[Menystruktur](#)" på sidan 16.

---

## Förberedelser

Innan du använder den trådlösa telefonen första gången måste du ladda och ansluta batteriet. Se avsnittet "[Installation](#)" på sidan 107.

**Obs!** Sätt telefonen i laddaren och ladda den i minst en timme innan du använder den första gången.

## Riktlinjer

Om du följer dessa förslag och riktlinjer förblir telefonen i gott skick och fungerar korrekt.

**Obs!** *Telefonen innehåller inga delar som du kan laga själv. Om telefonen behöver service ska du lämna den till återförsäljaren där du köpte den.*

### Säkerhetsinformation

Telefonerna DT412, DT422 och DT432 hör till skyddsklass IP64, vilket innebär att de är tåliga, damm- och vattentäta, och utvecklade för dem som arbetar i en tuff miljö.

### Säkerhet

DT432-telefonen har godkänts enligt ATEX-direktivet för användning i miljöer där det kan förekomma explosiv gas och pulver.

Överensstämmelse med viktiga hälso- och säkerhetskrav, med de undantag som anges i detta certifikat, har säkerställts genom överensstämmelse med följande dokument:

EN 50014:1997 plus ändringar A1 och A2

EN 50020:2002

IEC 61241-0:2004 plus rättelse 1

IEC 61241-11:2005

IEC 60529:1989

Klassificeringen och märkningen på produkten är "II 2G EEx ib IIC T4" för gas och "II 3D Ex ibD 22 IP64 T50°C" för pulver.

### Batterihantering

Batteriet innehåller miljöfarliga ämnen. Lämna det till en återvinningsstation om det blir skadat.

**Obs!** *Bara den laddare som levererades med telefonen får användas för att ladda batteriet.*

### **Rengöring**

Rengör den trådlösa telefonen enbart med en mjuk, fuktig trasa. Använder du tvål eller andra rengöringsmedel kan telefonen bli missfärgad eller ta skada. Rengör batteriets kontakter med etanol eller isopropanol.

### **Skötsel**

Även om telefonerna tål vattenstänk, damm och smuts bör du alltid hantera dem försiktigt. Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder och undvik att förvara den på varma och fuktiga platser.

## Beskrivning



- 1 Lampa**

En blinkande lampa indikerar inkommande samtal eller att meddelande väntar.
- 2 Volym upp/ned**

Under samtal: höjer/sänker samtalsvolymen. Se avsnittet "[Ljudjusteringar](#)" på sidan 101.
- 3 Teckenfönster**

Teckenfönstret kan t.ex. visa information om batteri, tid, system, ID/namn, anknrytningsnummer och menyknappar. Se avsnitten "[Displayinformation](#)" på sidan 12 och "[Menystruktur](#)" på sidan 16. Du kan ändra textstorleken i teckenfönstret. Se avsnittet "[Inställningar](#)" på sidan 91.
- 4 Menyknappar**

Knapparnas funktion varierar. De aktuella funktionerna visas på nedersta raden i teckenfönstret. Uppmanas du att göra så (**se teckenfönstret**) ska du trycka på menyknappen under namnet på den funktion du vill använda. Används för olika val i menystrukturen (menyläge). I standby-läge kan du ändra menyknapparnas funktioner. Den mittersta menyknappen används även för att koppla in eller koppla bort högtalaren. Se avsnitten "[Inställningar](#)" på sidan 91, "[Displayinformation](#)" på sidan 12 och "[Menystruktur](#)" på sidan 16.
- 5 Samtalsknapp**

Slå på. Ringa samtal, besvara samtal, avsluta samtal.
- 6 Menykontrollknapp**

Styr markörens rörelser i teckenfönstret. I standby-läge används menykontrollknappen (ned) för att välja samtalslistan, menykontrollknappen (upp) för att välja meddelandelistan, och menykontrollknappen (vänster) visar dagens datum i teckenfönstret. Knappen används för att gå uppåt, nedåt, tillbaka (vänster) och framåt (höger) i menystrukturen.
- 7 Menyknapp**

Öppna/avsluta menyläget. Se avsnitten "[Displayinformation](#)" på sidan 12 och "[Menystruktur](#)" på sidan 16. Används även för att låsa/låsa upp knappsatsen manuellt. Se avsnittet "[Låsa knappsatsen](#)" på sidan 67.
- 8 Knappsats**

Mata in nummer och skriva text. Se avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80. Knapparna 0–9 kan programmeras som snabbval. Se avsnittet "[Snabbvalsknappar och menyknappar](#)" på sidan 92.

- 9 Mikrofon**
- 10 Sekretessknapp**  
Stänga av/slå på ljudsignaler i standby-läge, tysta ringsignalen vid inkommande samtal samt slå på/stänga av mikrofonen under samtal.
- 11 Larmknapp (endast DT422 och DT432)**  
Skicka larmmeddelanden och testa larmfunktionen. Se avsnittet "Larm" på sidan 83.
- 12 Högtalare**  
En högtalare för ringsignalen och en för högtalarsamtal. Se avsnittet "Högtalarsamtal (handsfree)" på sidan 40.
- 13 Anslutning för batteriladdare**  
Se avsnittet "Installation" på sidan 107.
- 14 Anslutning för headset**  
Se avsnittet "Installation" på sidan 107.

**Obs!** Telefonens hörlur kan dra till sig små metallföremål.

**Obs!** Anslutningen för headset är ett tillval.


## Displayinformation

I teckenfönstret visas en bekräftelse på allt du gör samt varningsmeddelanden. I standby-läge används den övre raden för symboler och klockan. Nästföljande tre rader är informationsrader (högst 20 tecken på varje rad) som visar systeminformation, namn och nummer som du matar in eller ringer, ID etc. Den tredje informationsraden visar telefonens status (aktuellt läge). Statusinformation kan t.ex. vara **Tystad**, **I laddfack**. Om det inte finns någon status att visa är raden tom.

**Obs!** Du kan ändra ID och textstorlek i teckenfönstret. Se avsnittet "[Inställningar](#)" på sidan 91.

Den nedre raden visar menyknapparnas fält. I standby-läge visas de användardefinierade namnen på de tre menyknapparna som sitter under teckenfönstret. I menyläge då menyknapparna används för olika val anges funktionen för varje menyknapp. Funktioner kan t.ex. vara **Tillbaka**, **Val**, **Spara**. Information om hur du definierar menyknapparna i standby-läge finns i avsnittet "[Snabbvalsknappar och menyknappar](#)" på sidan 92.

### Teckenfönstret

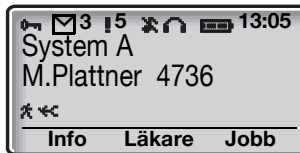

### Systemmeddelanden

System A

#### **Systemindikering**

Telefonen har kontakt med **System A**. Systemet kan också kallas för någonting annat, t.ex. **BusinessPhone**.

Inget system

#### **Utan täckning**

Telefonen har inte kontakt med något system. Be systemadministratören att logga in telefonen.

**Obs!** När telefonen återansluts till täckningsområdet kan det ta några minuter innan den automatiskt har registrerats i systemet.

En varningssignal kan ges när täckning saknas. Kontakta systemadministratören för att begära denna funktion.

## Symboler i teckenfönstret



### **Samtal/luren av**

Visas när telefonen används (luren av).



### **Ljudsignal av**

Visas när alla indikeringar, inklusive ringsignal, meddelandetön, knappön etc. stängs av. Meddelanden med hög prioritet förbigår dock denna inställning. Se avsnittet "[Ljudjusteringar](#)" på sidan 101.



### **Batteri**

Visas alltid i teckenfönstret i standby-läge. När nivån är låg är det dags att ladda batteriet. Se avsnittet "[Installation](#)" på sidan 107.



### **Högtalarsamtal (handsfree)**

Visas när högtalaren är aktiverad och telefonen används för högtalarsamtal (handsfree). Se avsnittet "[Under samtal](#)" på sidan 40.



### **Nytt meddelande**

Visas när ett nytt meddelande tas emot. Siffran till höger om ikonen visar antalet olästa meddelanden. Symbolen visas tills meddelandet markeras som läst. Se avsnittet "[Meddelanden](#)" på sidan 54.

*Obs! För röstmeddelanden är Nytt meddelande-ikonen endast en indikation på mottagna röstmeddelanden, antalet visar inte det faktiska antalet olästa meddelanden.*



### **Ej besvarat samtal**

Läggs till framför ej besvarade samtal i samtalslistan. Siffran på höger sida om symbolen visar det totala antalet obesvarade samtal.



### **Nyckel**

Anger att knappsatsen är låst. Se avsnittet "[Inställningar](#)" på sidan 91.



### **Lås**

Anger att telefonen är låst och att den måste låsas upp med kod innan den kan användas. Se avsnittet "[Låsa/låsa upp telefonen](#)" på sidan 68.



### **Headset**

Anger att ett headset är anslutet till telefonen. Se avsnittet "[Headset](#)" på sidan 117.

*Obs! Ett headset kan endast anslutas om anslutningen för headset finns.*



### **Rörelselarm på (endast DT422 och DT432)**

Anger att rörelselarmet är aktiverat. Se avsnittet "[Larm](#)" på sidan 83.



**Fall-larm på (endast DT422 och DT432)**

Anger att fall-larmet är aktiverat. Se avsnittet "[Larm](#)" på sidan 83.



**Inmatning av versaler**

Anger att du kan skriva in versaler och siffror i textläge. Se avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80.



**Inmatning av gemener**

Anger att du kan skriva in gemener och siffror i textläge. Se avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80.



**Inmatning av siffror**

Anger att du kan mata in siffror i textläge. Se avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80.



**Inkommande samtal**

Läggs till framför inkommande samtal i samtalslistan.



**Utgående samtal**

Läggs till framför utgående samtal i samtalslistan.



**Oläst meddelande**

Visas framför olästa meddelanden i meddelandelistan. Se avsnittet "[Meddelanden](#)" på sidan 54.



**Läst meddelande**

Visas framför lästa meddelanden i meddelandelistan. Se avsnittet "[Meddelanden](#)" på sidan 54.



**Lägg till kontakt**

Visas på en menyknapp när ett telefonnummer markeras i samtalslistan. Det anger att ett telefonnummer kan läggas till i den lokala telefonboken. Se avsnittet "[Integrerad telefonbok](#)" på sidan 34.



**Kontakter**

Visas när ett telefonnummer kan hämtas från den lokala telefonboken, t.ex. för att lägga till det till en funktion. Se avsnittet "[Integrerad telefonbok](#)" på sidan 34.




**Vidarekopplingssymbol**

När symbolen visas före ett namn eller nummer anger den att telefonen har vidarekopplats till en annan anknötning.

## Menyflikar

Följande flikar visas när du trycker på menyknappen:

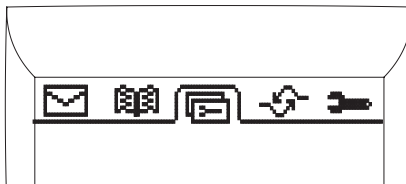

### **Meddelanden**

Här hittar du meddelandelistan. Se avsnittet "[Meddelanden](#)" på [sidan 54](#).



### **Kontakter**

Här hittar du den lokala telefonboken, den centrala telefonboken och samtalslistan. Se avsnitten "[Integrerad telefonbok](#)" på [sidan 34](#) och "[Slå nummer i samtalslistan](#)" på [sidan 29](#).



### **Profiler**

Här kan du välja, byta eller ändra profil. Se avsnittet "[Profiler](#)" på [sidan 86](#).



### **Tjänster**

Här kan du välja, lägga till, ta bort eller ändra en tjänstefunktion. Se avsnittet "[Tjänster](#)" på [sidan 88](#).



### **Inställningar**

Här kan du hantera telefonens inställningar. Se avsnittet "[Inställningar](#)" på [sidan 91](#).

Information om hur du använder menyerna finns i avsnittet "[Menystruktur](#)" på [sidan 16](#).

## Extra visningsfunktioner

Det finns extra visningsfunktioner beroende på vilket system du är ansluten till. Tala med systemadministratören om du har behov av fler visningsfunktioner.

## Menystruktur

Du använder menyerna för att komma åt systemfunktionerna och de inbyggda funktionerna i telefonen.



### Tryck på menyknappen för att öppna eller stänga menyerna.

Den senast använda fliken, eller fliken **Kontakter** om telefonen har startats om, är markerad.


Använd menykontrollknappen (vänster/höger) för att välja flik och tryck på menykontrollknappen (ned) för att öppna den. En rubrik visas och det första alternativet är markerat. Använd menykontrollknappen (upp/ned) för att gå bland alternativen och välj ett genom att trycka på menykontrollknappen (höger).

#### Obs!


*Telefonen kan användas i olika system och det är inte säkert att ditt system hanterar alla funktioner.*

*En parameterinställning på SIM-kortet avgör om ändringar som görs via menyn sparas på SIM-kortet. Om ändringar inte sparas på SIM-kortet försvinner de när telefonen startas om.*


### Fliken Meddelanden

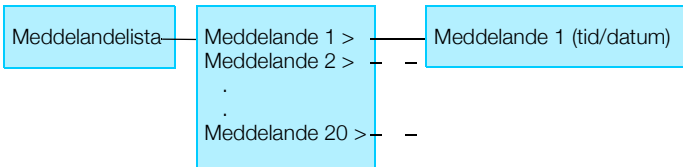


### Fliken SMS



### Fliken Kontakter

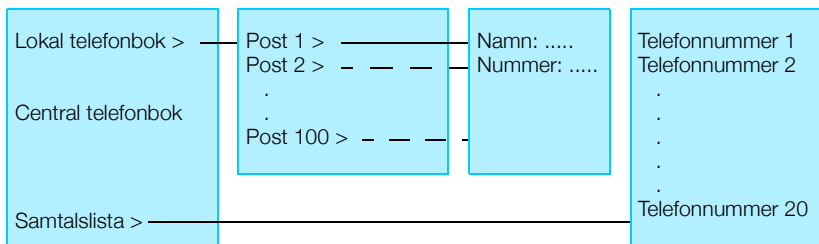


### Fliken Profiler

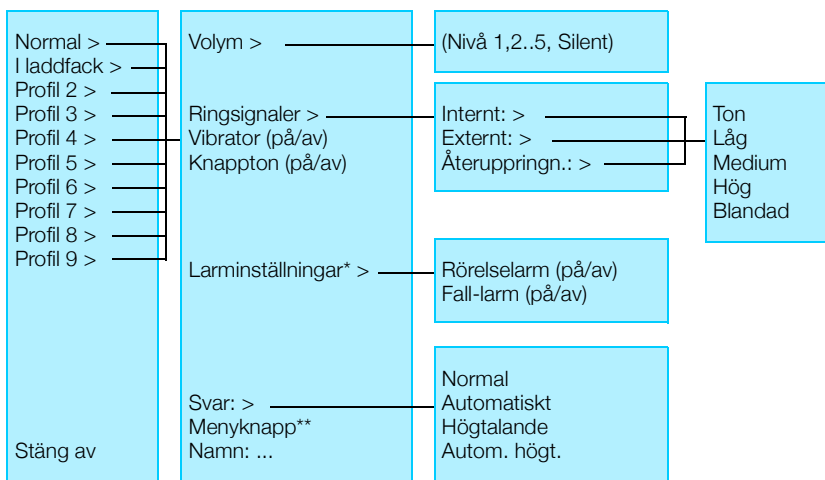


\*Finns endast på DT422- och DT432-telefoner.

\*\*Mer information hittar du i avsnittet "[Fliken Inställningar](#)" på sidan 19.

**Fliken Tjänster**

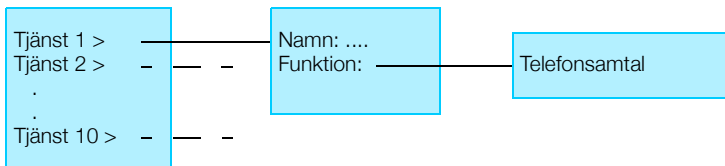

### Fliken Inställningar

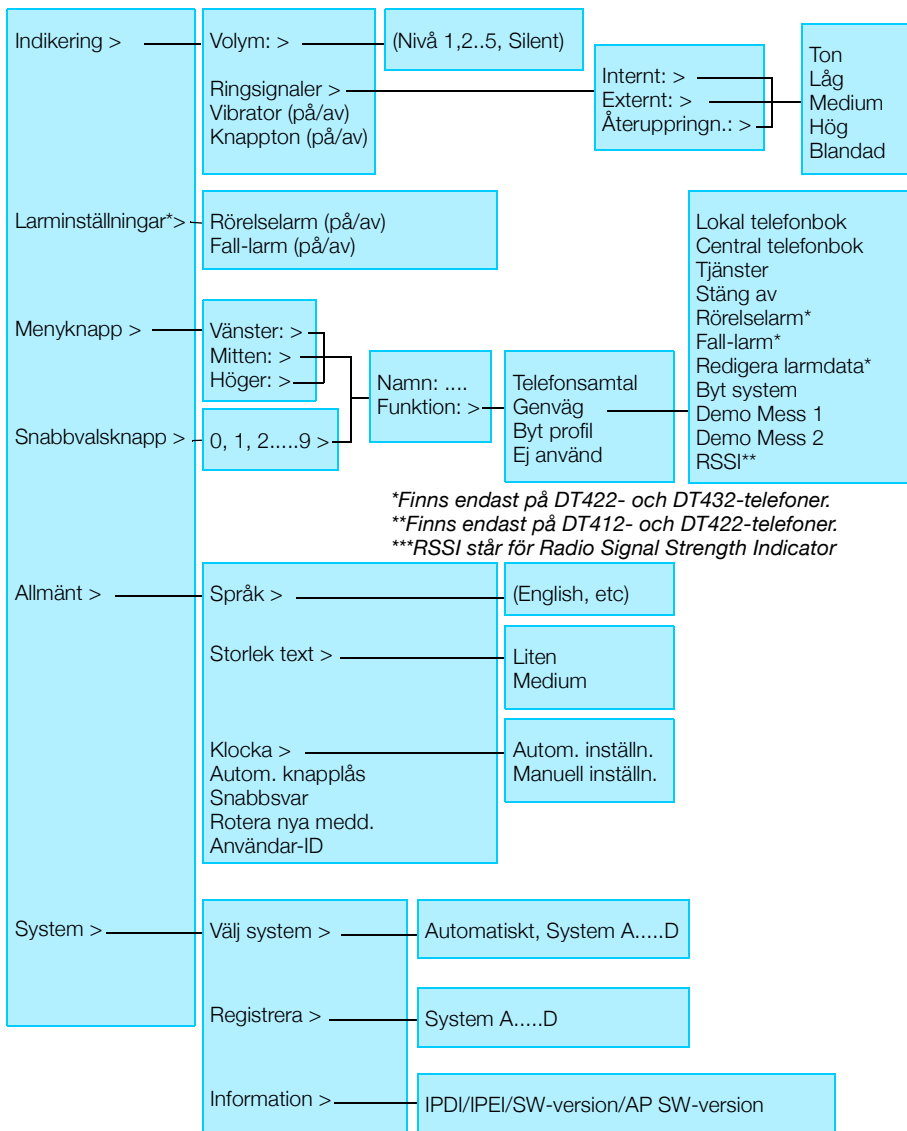

### Anpassa menyerna

Systemadministratören kan anpassa menyerna genom att dölja några av de tillgängliga funktionerna. Vilka funktioner som döljs beror på SIM-kortets inställningar. Följande funktioner kan döljas:

- **Ta bort meddelanden** – Alternativen **Ta bort** och **Ta bort alla** är dolda.
- **Hantera den lokala telefonboken** – Det går inte att lägga till nya poster, eller ändra eller ta bort befintliga poster.
- **Ändra profiler** – Profilernas inställningar kan inte ändras.
- **Byta profil** – Alternativet **Välj** är dolt och profilerna i menyn kan inte bytas.
- **Koppla bort luren** – Telefonen kan inte kopplas bort via menyn **Profiler**.
- **Hantera tjänster** – Det går inte att lägga till nya tjänster, eller ändra eller ta bort befintliga tjänster.
- **Byta indikering** – Alternativet **Indikering** är dolt i menyn.
- **Byta larminställningar** – Alternativet **Larminställningar** är dolt i menyn.
- **Hantera menyknappar** – Alternativet **Snabbtangent** är dolt i menyn.
- **Hantera snabbvalsknappar** – Alternativet **Snabbval** är dolt i menyn.
- **Ändra snabbvalsknappar** – Alternativet **Ändra** är dolt. Du kan se inställningarna för snabbvalsknapparna.
- **Byta allmänna inställningar** – Alternativet **Allmänna inställn.** är dolt i menyn.
- **Byta system\*** – Alternativet **Byt system** är dolt i menyn.
- **Registrera system\*** – Alternativet **Registrera system** är dolt i menyn.
- **Ta bort system** – Alternativet **Ta bort** är dolt.
- **Location test\*** – Alternativet **Location test** är dolt i menyn.
- **Adress i centrala telefonboken** – När en adress till den centrala telefonboken anges visas alternativet **Central telefonbok** i menyn **Kontakter** och i listan över genvägar. Vid leverans är adressen 999999.

\*Om alla dessa alternativ är dolda är alternativet **System** dolt i menyn.

Alla profiler i menyn kan döljas enskilt. Det innebär att profiler som inte används kan tas bort från menyn. Observera att det går att byta till de dolda profilerna med hjälp av menyknappar och snabbvalsknappar.

## Toner

Toner hörs i telefonen.

### Kopplingston

(Systemet är redo, du kan slå önskat nummer)



### Särskild kopplingston

(Systemet är redo, du kan slå önskat nummer. Telefonen är vidarekopplad)



### Rington

(Ringsignal skickas till den uppringda telefonen)



### Särskild rington

(Ringsignal till linje 2)



### Upptagetton

(Det uppringda numret är upptaget)



### Ton för nummer som inte nås

(Det uppringda numret kan inte nås för tillfället eller har inte någon abonnent)



### Samtal väntar-ton



### Spärrton

(Kopplingsmöjligheter saknas pga. överbelastat nät eller därför att det uppringda numret är spärrat)



### Verifieringston

(Bekräftar att den beställda funktionen har kopplats in)



### Inbryningston

(Skickas till samtliga parter vid inbrytning)



### Konferenston

(Skickas till samtliga deltagare i en konferens)



## Signaler

Ringsignaler avges från telefonen.

### Intern ringsignal



- upprepas efter 4 s

### Extern ringsignal



- upprepas efter 4 s

### Signal för automatisk återuppringning



**Obs!** I den här användarhandboken beskrivs standardsystemets toner och signaler. Lokala avvikelser kan förekomma.

## Slå på/stänga av telefonen

### Slå på



#### **Håll knappen intryckt tills teckenfönstret tänds.**

Om telefonen inte slås på eller om *batterisymbolen* visas håller batteriet på att ta slut. Ladda batteriet.

I teckenfönstret visas:

**Aktivera?**

---

Nej Ja

**Ja** **Tryck inom två sekunder för att bekräfta (se teckenfönster).**  
Nu kan du använda telefonen.

#### **Obs!**

*Om meddelandet **Inget system** visas går det inte att ringa eller ta emot samtal.*

*Systemet kan vara programmerat så att telefonen låses automatiskt. Information om hur du låser upp telefonen finns i avsnittet "[Låsa/låsa upp telefonen](#)" på sidan 68.*

### Stäng av

#### **Obs!**

*Under samtal kan du inte stänga av telefonen.*

*Det bästa är att programmera avstängningsfunktionen som ett snabbval. Se avsnittet "[Snabbvalsknappar och menyknappar](#)" på sidan 92. Om du inte programmerar ett snabbval kan du använda menyerna. Se avsnittet "[Profiler](#)" på sidan 86.*

Om du har programmerat ett snabbval:

**Håll knappen för snabbvalet intryckt.**

**Tryck för att bekräfta (se teckenfönstret).**

Telefonen är nu avstängd.



Ja Ok


## Inkommande samtal

Vid inkommande samtal ljuder ringsignalen och den röda lampan blinkar. De tjugo senast mottagna/slagna telefonnumren lagras i samtalslistan. Se avsnittet "[Slå nummer i samtalslistan](#)" på sidan 29.

---

## Besvara samtal

Numret till den som ringer och *samtalssymbolen* visas:

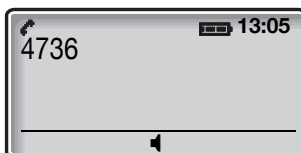

### Tryck för att svara.

Om numret finns i telefonboken visas namnet i stället.

**Obs!** *Du kan alltid svara i telefonen, även om du t.ex. håller på att programmera eller mata in ett nummer.*

*När ett headset är anslutet till telefonen kan knappen på headsetet användas för att besvara samtalet.*

### Dämpad ringsignal

Om telefonen ringer olämpligt:

**Tryck på sekretessknappen på telefonens högra sida för att stänga av ringsignalen.**

Alla indikeringar, inklusive vibratorn, avbryts för detta specifika samtal. Var sekretessknappen sitter visas i avsnittet "[Beskrivning](#)" på sidan 9.



**Tryck för att besvara samtalet.**

### Handsfree



**Tryck på den mittersta menyknappen för att besvara samtalet i handsfree-läge.**

Du står i kontakt med den som ringer via högtalare och mikrofon.

**Obs!** Vilken knapp du ska trycka på beror på den svarsmetod som används. Information om hur du byter svarsmetod finns i avsnittet "[Byta svarsmetod](#)" på sidan 26.

### Avsluta samtalet



**Tryck.**

Samtalstiden visas i teckenfönstret.

**Obs!** När ett headset är anslutet till telefonen kan knappen på headsetet användas för att avsluta samtalet.

## Byta svarsmetod

Du kan välja **Normal**, **Automatiskt**, **Högtalande** eller **Autom. högt.**.

- **Normal:** Tryck på den mittersta menyknappen och samtalet kopplas med högtalarfunktionen på.
- **Automatiskt:** Samtalet kopplas automatiskt (samtalet kopplas inte med högtalarfunktionen på).
- **Högtalande:** Tryck på samtalsknappen och samtalet kopplas med högtalarfunktionen på.
- **Autom. högt.:** Samtalet kopplas automatiskt med högtalarfunktionen på efter 2 signaler (samtalet kan besvaras som vanligt innan dess).



### Tryck.

Den senast använda filiken är markerad.

### Välj Profiler.

Tryck för att öppna Profiler.

Välj Normal.

Välj Svar.

Tryck.

Välj önskad svarsmetod.

**Tryck (se teckenfönstret).**

Namnet på den valda metoden visas. Den nya svarsmetoden aktiveras.

## Utgående samtal

Det kan hända att den du söker inte är anträffbar när du ringer. Funktionerna nedan hjälper dig att få kontakt med den sökta personen.

Du kan även ringa samtal via "[Integrerad telefonbok](#)" på sidan 34 eller "[Systemtelefonbok](#)" på sidan 38.

---

## Ringa samtal



### Luren på

#### **Slå telefonnumret och tryck.**

Numret visas i teckenfönstret. Numret rings upp och anslutningen upprättas. Numret lagras i samtalslistan.

Numret kan vara något av följande:

- ett internt katalognummer,
- ett externt nummer, där 0 är prefixet för utgående linje.

**Obs!** Vilket prefix man ska trycka för att komma ut på linjen beror på hur systemet är konfigurerat.



**Tryck kort för att lägga in en paus om du måste vänta på kopplingston:**

### **Obs!**

Ångra en inmatning genom att trycka på **C**-knappen (se teckenfönstret). Om du bestämmer dig för att avbryta uppringningen medan du slår numret, trycker du på **C**-knappen (se teckenfönstret).

Du kan slå på/stänga av tonsändaren i ett tidigare slaget nummer genom att trycka länge på **\***-knappen (t.ex. när du ringer upp en telefonbank). Tonsändaren på anges i numret med ett **T** och av med **-**. En paus kan du lägga till i numret genom att trycka länge på **#**-knappen. En paus anges med ett **P** i numret.

Det går snabbare att ringa upp om du programmerar menyknappar eller snabbvalsknappar med de nummer som används ofta. Se avsnittet "[Programmera en snabbvalsknapp eller en menyknapp med ett nummer](#)" på sidan 94.

## Luren av

Om du föredrar att slå numret med luren av:



### **Tryck.**

Kopplingston.

### **Slå numret direkt.**

#### **Obs!**

När du slår numret på detta sätt kan du inte radera siffror genom att trycka på **C**-knappen (se teckenfönstret).

Numret lagras inte i samtalslistan.

## Handsfree

Medan du väntar på anslutning, kopplingston eller under pågående samtal:



### **Tryck på den mittersta menyknappen.**

Du står i kontakt med den som ringer via högtalare och mikrofon.

#### **Obs!**

Vilken knapp du ska trycka på beror på den svarsmetod som används. Information om hur du byter svarsmetod finns i avsnittet "[Byta svarsmetod](#)" på sidan 26.



### Avsluta samtalet


**Tryck.**

Samtalstiden visas i teckenfönstret.

---

## Repetition av senast slagna externa nummer

När du ringer ett externt samtal sparas det slagna numret automatiskt av systemet, vare sig du får svar eller inte.

**Tryck för att repetera det senast slagna externa numret.**

Det slagna numret visas i teckenfönstret.

---

## Slå nummer i samtalslistan

De tjugo senast mottagna/slagna telefonnumren lagras i samtalslistan. Du kan slå ett av dessa nummer genom att välja numret i samtalslistan.

Om klock- och datumfunktionen är inställd kan du på samma dag som samtalet mottogs/ringdes se tiden för samtalet. Tidsangivelsen ändras till en datumangivelse följande dag. Se avsnittet "Klockinställningar" på sidan 97.

**Tryck tills önskat nummer visas.**

Du kan spara nummer permanent genom att lägga till dem i telefonboken. Se avsnittet "[Spara nummer från samtalslistan i telefonboken](#)" på sidan 36.

Om du vill ändra ett nummer:

**Ändra****Tryck (se teckenfönstret).****Gör de ändringar du vill.****Tryck för att ringa.**

Det slagna numret visas i teckenfönstret.

**Obs!** *Samtalslistan raderas om telefonens strömförsörjning bryts.*

### Ta bort ett nummer från samtalslistan

När telefonen är i standby-läge:



**Tryck tills önskat nummer visas.**

Val

**Tryck (se teckenfönstret).**  
**Ta bort** markeras.

Välj

**Tryck (se teckenfönstret).**  
**Nummer raderat** visas och numret tas bort.

### Ta bort alla nummer från samtalslistan

När telefonen är i standby-läge:



**Tryck för att öppna samtalslistan.**

Det första numret i samtalslistan är markerat.

Val

**Tryck (se teckenfönstret).**  
**Ta bort** markeras.



**Välj Ta bort alla.**

Välj

**Tryck (se teckenfönstret).**  
I teckenfönstret visas:

A screenshot of a confirmation dialog box. The title bar reads "Ta bort alla nummer?". Below the title bar is a large empty rectangular area. At the bottom of the dialog, there is a horizontal line with two buttons: "Nej" on the left and "Ja" on the right.

Ja

**Tryck (se teckenfönstret).**  
Alla nummer tas bort.

## Automatisk återuppringning

Du ringer en anknytning och det är upptaget eller ingen svarar.

**5**

### Tryck.

Verifieringston.

**Obs!** Numret för automatisk återuppringning kan variera från land till land, se tabell "Alternativ programmering för automatisk återuppringning, avisering och inbrytning" på sidan 105.



### Tryck.

Återuppringningen sker då den sökta personen avslutar sitt pågående samtal, alternativt nästa gång han/hon avslutar ett nytt samtal. Svarar du inte inom åtta sekunder avbryts återuppringningstjänsten.

---

## Upptagen anknytning

Du ringer till en anknytning och det tutar upptaget.

### Avisering

En dämpad ringsignal gör den upptagna anknytningen uppmärksam på att ditt samtal väntar (om funktionen är tillåten).

**4**

### Tryck för att avisera samtalet.

Låt luren vara av. När den uppringda personen lägger på ringer telefonen automatiskt upp.

**Obs!** Numret för avisering kan variera från land till land, se tabell "Alternativ programmering för automatisk återuppringning, avisering och inbrytning" på sidan 105.

Får du upptagetton igen beror det på att den önskade anknytningen inte tillåter avisering.

### Inbrytning

Du kan direkt koppla in dig på en upptagen anknytning under pågående samtal (om detta är tillåtet).

## 8 Tryck för inbrytning.

En varningston för direktinkoppling hörs och ett trepartssamtal upprättas. Behåller du luren av ringer telefonen upp den sökta personen automatiskt så fort han/hon lägger på luren.

**Obs!** Numret för inbrytning kan variera från land till land, se tabell "Alternativ programmering för automatisk återuppringning, avisering och inbrytning" på sidan 105.

Får du fortfarande upptagetton saknar du behörighet för inbrytning, eller också är den sökta anknytningen blockerad för inbrytning.

---

## Vidarekopplad anknytning

Med förbigång av vidarekoppling kan du ringa upp en viss anknytning trots att den är vidarekopplad.



**Tryck.**

\*60\*



**Slå anknyningsnumret.**

#

**Tryck.**

Du kopplas till den angivna anknytningen oavsett hur den är vidarekopplad.

---

## Gemensamma kortnummer

Externa nummer lagras centralt i kommunikationsplattformen BusinessPhone. Gemensamma kortnummer kan användas från varje anknytning som har behörighet till det.



**Slå det gemensamma kortnumret.**

Se telefonboken.



**Tryck för att ringa samtalet.**

## Slå nummer med hjälp av snabbvalsknappar eller menyknappar

Snabbvalsknapparna och menyknapparna måste förprogrammeras med nummer. Se avsnittet "[Snabbvalsknappar och menyknappar](#)" på sidan 92.



### Med snabbval

#### **Håll den förprogrammerade knappen för snabbvalet intryckt.**

Ett nummer mellan 0 och 9. Det förprogrammerade numret visas i teckenfönstret. Numret slås och anslutningen upprättas automatiskt.

### Med menyknapp



#### **Tryck på den förprogrammerade menyknappen (se teckenfönstret).**

Det förprogrammerade numret visas i teckenfönstret. Numret slås och anslutningen upprättas automatiskt.

## Integrerad telefonbok

I din trådlösa telefon finns en lokal telefonbok (personlig) i vilken du kan lagra upp till 100 poster (namn och nummer). Telefonboksposterna lagras i telefonens SIM-kort.

**Obs!**

*Numren i telefonboken kan ha högst 22 siffror och namnen högst 16 tecken.*


*Om du får ett meddelande om att telefonboken är full (anges med en ton) måste du ta bort en post innan du kan lägga till en ny.*

*Du kan även öppna telefonboken genom att programmera en menyknapp eller en snabbvalsknapp. Se avsnittet "[Snabbvalsknappar och menyknappar](#)" på sidan 92.*

Som ett alternativ till den integrerade telefonboken kan du även använda "[Systemtelefonbok](#)" på sidan 38.

## Öppna telefonboken

Så här kommer du åt namnen och numren i telefonboken.

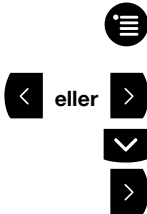

### Tryck.


Den senast använda fliken är markerad.

### Välj **Kontakter**.

### Tryck för att öppna **Kontakter**.

### Välj **Lokal telefonbok**.

Namnlistan visas.

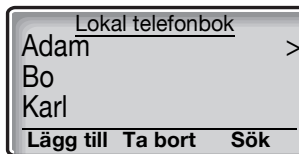

## Ringa samtal med telefonboken

När du har öppnat den centrala eller lokala telefonboken:

### Sök



### Tryck (se teckenfönstret).

**Sök:**\_ visas.

### Tryck på knappen för första bokstaven i namnet du söker.

Hur man skriver text beskrivs i avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80.

### Ok

### Tryck för att bekräfta (se teckenfönstret).

Det första namnet som börjar med den angivna bokstaven visas.



### Bläddra i listan tills du hittar namnet.

### Tryck.


Numret rings upp.

## Lägga till namn och nummer i telefonboken

När du har öppnat telefonboken:

Lägg till

**Tryck (se teckenfönstret).**

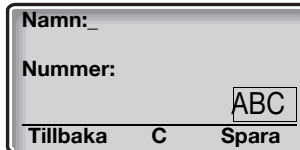

**Mata in namnet.**

Hur man skriver text beskrivs i avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80.

C

**Tryck för att rätta ett skrivfel (se teckenfönstret).**

**Tryck.**

**Mata in numret och tryck (se teckenfönstret).**

Namnet och numret lagras i telefonboken.

Spara



---

## Spara nummer från samtalslistan i telefonboken

**Tryck.**

Den senast använda fliken är markerad.

**Välj Kontakter.**

**Tryck för att öppna Kontakter.**

**Välj Samtalslista.**

Samtalslistan visas.


**Bläddra i listan tills du hittar numret.**

**Tryck.**

Numret läggs automatiskt till i telefonboken.

**Mata in namnet och tryck (se teckenfönstret).**

Hur man skriver text beskrivs i avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80. Namnet och numret lagras i telefonboken.

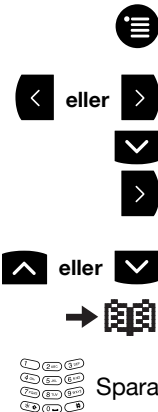

Spara



## Ändra namn och nummer i telefonboken

När du har öppnat telefonboken:



Ändra

**Bläddra i listan tills du hittar namnet.**

**Välj namnet.**

**Tryck (se teckenfönstret)**

Namn: Adam		
Nummer: 001811005555		
		ABC
Tillbaka	C	Spara



C

**Ändra namnet.**

Hur man skriver text beskrivs i avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80.

**Tryck för att rätta ett skrivfel (se teckenfönstret).**

**Tryck.**

**Ändra numret och tryck (se teckenfönstret).**

Namnet och numret ändras.

Spara



## Ta bort namn och nummer från telefonboken

När du har öppnat telefonboken:



Ta bort

**Bläddra i listan tills du hittar namnet.**

**Markera namnet.**

Namnet och numret visas.

**Tryck (se teckenfönstret).**

Ta bort post?	
Nej	Ja

Ja

**Tryck för att ta bort namnet och numret (se teckenfönstret).**

Namnet och numret tas bort.

# Systemtelefonbok

Jämfört med "Integrerad telefonbok" på sidan 34 som är en specifik trådlös funktion, lagras systemtelefonboken i BusinessPhone-systemet.


I systemtelefonboken finns interna katalognummer och externa gemensamma kortnummer.

Eftersom systemtelefonboken kan öppnas via olika typer av telefoner har den ett grundutförande som gör att den kan användas med hjälp av en vanlig knappsats.

Om du hellre vill använda meny- och navigeringsknapparna kan du be den systemansvarige att installera en företagstelefonbok i din trådlösa telefon.


---

## Använda systemtelefonboken

**\*0#** 

**Tryck för att söka efter interna katalognummer**

**Eller:**

**#0\*** 

**Tryck för att söka efter externa gemensamma kortnummer**

### Avsluta systemtelefonboken



**Tryck för att avsluta**



## Ringa ett samtal

### **Mata in den/de första bokstaven/bokstäverna i namnet.**

Information om hur man skriver in text finns i avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80.

*Obs! Du kan stega igenom hela systemtelefonboken genom att starta sökfunktionen direkt utan att mata in några bokstäver för namnet.*

**# Tryck för att aktivera sökfunktionen**

### **Sökrutinen lyckades**

Den första posten som matchar den/de bokstav/bokstäver du matade in visas.

**0 Tryck för att bläddra framåt i listan**

**Eller:**

**\* Tryck för att bläddra bakåt i listan**

En kortsignal avges när du kommer till början eller slutet av listan.

**# Tryck för att ringa upp önskad post i listan**

Numret rings upp och "Ringer upp" visas.

### **Sökrutinen lyckades**

Om ingen post uppfyller sökvillkoret, visas följande i teckenfönstret:

"TYVÄRR FINNS INTE DET NAMNET"

**1 Tryck för att starta en ny sökning**

## Under samtal

Kommunikationsplattformen BusinessPhone ger dig möjlighet att hantera samtal på många olika sätt. Du kan göra en förfrågan, flytta över samtal, upprätta konferenssamtal, koppla bort mikrofonen och ringsignalen eller parkera ett samtal medan du utför andra uppgifter.

---

### Högtalarsamtal (handsfree)

Den här funktionen är mycket användbar när du behöver tala i telefon och samtidigt ha händerna fria för andra uppgifter (handsfree).

Aktivera högtalaren under ett samtal:



**Tryck på den mittersta menyknappen för att aktivera handsfree-läget.**

Du står i kontakt med den som ringer via högtalare och mikrofon.

**Obs!** Du kan ställa in volymen. Se avsnittet "[Ljudjusteringar](#)" på sidan 101.



**Tryck en gång till för att avaktivera handsfree-läget.**

## Tysta mikrofonen

Så här tystar du mikrofonen under ett pågående samtal:

### Tryck på sekretessknappen på telefonens högra sida för att stänga av mikrofonen.

Mikrofonen stängs av och den som ringer kan inte höra pågående samtal eller ljud från omgivningen. Texten **Tystad** visas i teckenfönstret när mikrofonen stängs av under ett samtal.

### Tryck på sekretessknappen igen för att slå på mikrofonen.

**Obs!** Det är bättre att använda den här funktionen än att parkera samtalet. Parkerade samtal kan vidarekopplas till telefonisten, direkt eller efter en viss tid.

## Förfrågan

Du talar med en person och vill ringa upp en tredje på en intern anknnytning eller extern linje.

**R**

### Tryck (se teckenfönstret).

Det första samtalet parkeras. Kopplingston.



### Ring upp tredje part.

Du kan nu pendla mellan de båda samtalen, koppla ett konferenssamtal eller avsluta det ena samtalet.

### Pendling

Du kan växla mellan samtalen:

**R 2**

### Växla mellan samtal (se teckenfönstret).

**R 1**

### Tryck för att avsluta (se teckenfönstret).

Det pågående samtalet avslutas. Det andra samtalet kopplas in.

**Obs!** Ibland kan du behöva trycka två gånger på **R** (se teckenfönstret). Om du kan parkera interna samtal och flytta över samtal till externa linjer eller inte beror på företagsväxeln. Fråga systemadministratören.

## Överflyttning

Du vill flytta över ett pågående externt eller internt samtal till en annan anknytning.

R



### Tryck (se teckenfönstret).

Det första samtalet parkeras. Kopplingston.

### Ring upp tredje part.

Du kan göra överflyttningen utan att invänta svar eller när den tredje personen har svarat.

**Obs!** Kontrollera att du är kopplad till rätt person. Läs anvisningarna och varningarna i avsnittet "[Praktiska tips](#)" på [sidan 106](#).



### Tryck.

Samtalet flyttas över.

### Överflyttning till en upptagen anknytning

Du kan även flytta över ett samtal till en upptagen anknytning. Den som du flyttar över samtalet till hör en dämpad signal (avisering), och samtalet kopplas så fort det pågående samtalet är avslutat (om avisering är tillåten).

### Återuppringning

Du får återanrop om du har flyttat över ett externt samtal och den påringande inte får svar inom viss tid. Då ringer det hos dig på nytt.

## Samtal väntar

Om du hör en samtal väntar-ton under ett pågående samtal betyder det att någon annan försöker nå dig.

Avsluta det pågående samtalet och ta det väntande samtalet:



### Tryck för att avsluta det pågående samtalet.

Det väntande samtalet signaleras på telefonen.



### Tryck för att besvara det nya samtalet.

**Obs!** Funktionen samtal väntar kan vara spärrad på din telefon (programmeras av systemadministratören).

---

## Konferens

Du vill initiera ett konferenssamtal under pågående samtal.

R

### Tryck (se teckenfönstret).

Det första samtalet parkeras. Kopplingston.



### Ring upp tredje part.

R 3

### Tryck för att upprätta ett trepartssamtal.

Du har nu inlett ett trepartssamtal. Alla deltagare hör en regelbunden konferenston så länge konferensen pågår.

### Om fler personer ska delta i konferensen upprepar du proceduren.

Upp till sex personer kan delta i samtalet. Hur många av anknötningarna som kan vara externa beror på hur systemet är programmerat.



### Avsluta samtalet och lämna konferensen.

### **Besvara ett konferenssamtal**

Ett konferenssamtal anges med en annan typ av signal än vanliga samtal och textmeddelanden. Konferenssamtalen måste besvaras inom en viss förinställd tid (standard 30 sekunder). Ett vanligt pågående samtal har högre prioritet, men om det avslutas innan den förinställda tiden har gått ut börjar konferenssamtalens signal ringa och konferenssamtalen kan besvaras.



#### **Tryck för att besvara konferenssamtalen.**

Du kopplas till konferensen.

---

### **Parkera samtal**

Du talar i telefon. Nu vill du parkera det pågående samtalet tillfälligt.

**R Tryck (se teckenfönstret).**  
Samtalet parkeras. Kopplingston.

**R Tryck igen för att återuppta samtalet (se teckenfönstret).**

## Vidarekoppling

När du inte kan ta emot samtal, eller vill ta dina samtal på en annan anknnytning, kan du vidarekoppla dem till ett annat svarsställe.

Systemet har även en förbigångsfunktion som du kan använda om du behöver få tag i någon som har vidarekopplat sina samtal och det är mycket brådskanie. Se avsnittet "[Vidarekopplad anknnytning](#)" på sidan 32.

Du har också möjlighet att spela in olika personliga svarsmeddelanden beroende på vilken typ av vidarekoppling som används. Se avsnittet "[Personligt svarsmeddelande](#)" på sidan 56.

**Obs!** *Du kan fortfarande ringa samtal som vanligt.*

---

### Vidarekoppling vid upptaget

Du kan låta systemadministratören programmera din anknnytning så att samtalen automatiskt vidarekopplas till en inprogrammerad vidarekopplingsadress när någon ringer till dig (internt eller externt) och det är upptaget.

---

### Vidarekoppling om ingen svarar

När du inte har möjlighet att besvara inkommande samtal (interna eller externa) kan du låta systemadministratören programmera din anknnytning så att samtalen automatiskt vidarekopplas till en inprogrammerad vidarekopplingsadress (standardväntetid: 15 sekunder).

## Fast vidarekoppling

Funktionen vidarekopplar alla samtal direkt till ett förprogrammerat svarsställe (t.ex. en sekreterare).

  
✖ 2 1 #

### Aktivera fast vidarekoppling

**Tryck.**

**Mata in.**

Särskild kopplingston. Alla samtal till din anknytning kopplas vidare till en förprogrammerad adress.

  
# 2 1 #

### Avbeställa vidarekoppling

**Tryck.**

**Mata in.**

Särskild kopplingston.

---

## Egen vidarekoppling

Funktionen ger dig möjlighet att vidarekoppla dina samtal till ett internt eller externt svarsställe, t.ex. ett valfritt katalognummer, en kollegas anknytning, ett externt nummer eller ett gemensamt kortnummer (t.ex. din mobiltelefon).

**Obs!** Extern vidarekoppling för anknytningen kan spärras för att förhindra missbruk. Se avsnittet "[Sekretess](#)" på [sidan 65](#).

**Programmera in och aktivera intern vidarekoppling**

Vidarekoppla dina samtal till ett internt svarsställe.



**Tryck.**

**Mata in.**



**Mata in det nya katalognumret (vidarekopplingsadress) och tryck.**

Verifieringston. Du kan ringa som vanligt. En särskild kopplingston hörs när vidarekoppling är aktiverad.

*Obs! Det går inte att aktivera enskild intern vidarekoppling om du redan har aktiverat enskild extern vidarekoppling.*

**Avbeställa intern vidarekoppling**

**Tryck.**

**Mata in.**

Egen vidarekoppling är avbeställd.

**Programmera in och aktivera en ny extern vidarekopplingsadress**

Ställa in en ny adress för egen extern vidarekoppling:



**Tryck.**

**Mata in.**



**Slå prefixet för att komma ut på linjen, och sedan det externa nummer till vilket telefonen ska vidarekopplas.**

Högst 24 siffror.

*Obs! Vilket prefix man ska trycka för att komma ut på linjen beror på hur systemet är konfigurerat.*


*Om du måste invänta ny kopplingston för att komma ut på det allmänna nätet trycker du på \*.*



**Tryck för att aktivera egen vidarekoppling.**

Verifieringston.

**Obs!** Ring upp din anknytning för att kontrollera att vidarekopplingen fungerar innan du lämnar din plats. På så sätt kan du kontrollera att numret har programmerats korrekt så dina samtal inte vidarekopplas till fel person av misstag. Egen extern vidarekoppling kan också användas via DISA-funktionen. Se avsnittet "[Andra användbara funktioner](#)" på sidan 72.



### Avbeställa extern vidarekoppling

**Tryck och mata in.**

**Obs!** Den programmerade vidarekopplingsadressen raderas inte ur minnet. Vidarekopplingen är bara inaktiv.

### Återaktivera extern vidarekoppling

Vidarekoppla dina samtal till ett externt svarsställe:



✖ 2 2 ✖

**Tryck.**

**Mata in för att aktivera den inprogrammerade externa vidarekopplingen.**

#

**Tryck.**

Du kan ringa som vanligt. En särskild kopplingston hörs när vidarekoppling är aktiverad.

## Medflyttning

Du kan besvara samtal till din anknytning även om du inte kan nå din telefon, genom att vidarekoppla dem till den plats där du befinner dig. Medflyttning kan bara användas om du har aktiverat egen vidarekoppling på din egen telefon.

### Aktivera medflyttning

**Obs!** *Proceduren måste utföras från den telefon som samtalen ska vidarekopplas till.*



**Tryck.**

**\* 2 1 \***

**Mata in.**

**Slå ditt nummer och tryck.**

**Slå det nya numret som inkommande samtal ska vidarekopplas till.**

**#**

**Tryck.**

Särskild kopplingston. Exempel:



### Avbeställa medflyttning

Det går även att avbeställa medflyttning och egen vidarekoppling från svarsstället.



**Tryck.**

**# 2 1 \***

**Mata in.**

**Slå ditt nummer.**

**#**

**Tryck för att avbeställa medflyttning.**  
Kopplingston.

# Frånvaroinformation

När du inte är inne (t.ex. på grund av möte, semester, lunch, sjukdom) kan du använda den här funktionen för att informera dem som söker dig om orsaken till din frånvaro. Externa inkommande samtal kopplas till växeln där man också har tillgång till ditt frånvaromeddelande.

**Obs!** Om telefonen är vidarekopplad med personligt svarsmeddelande kommer den som söker dig att hälsas av detta meddelande, och inte av din frånvaroinformation. Se avsnittet "[Personligt svarsmeddelande](#)" på sidan 56.

Du kan informera den som söker dig med:

## 1 Fördefinierade texter

Ange orsaken till din frånvaro samt datum och tid då du beräknar vara tillbaka. Den som söker dig via en intern anknytning får tillgång till informationen via teckenfönstret (eller som talad information, för telefoner utan teckenfönster).

## 2 Röstinformation

Spela in ett meddelande och berätta varför du är frånvarande. Den som söker anknytningen internt hör meddelandet via luren eller högtalaren.

## Ange information

Spara **textinformation** eller **röstinformation**.



✳ 2 3 ✳

**Tryck.**

**Mata in för att gå till informationsläget.**

**Välj Fördefinierad text eller Röstinformation.**

### Röstinformation



✳ 2 3 ✳

**Tryck.**

**Mata in för att gå till informationsläget.**

**9**

**Tryck och tala in meddelandet.**

✳

**Tryck för att spela upp och lyssna på inspelningen.**

**9**

**Tryck och tala in om du vill göra om meddelandet.**

**#**

**Tryck för att skicka.**

Informationen är aktiverad.

*Obs! Vill du kontrollera ditt meddelande kan du ringa upp ditt eget anknytningsnummer.*

### Fördefinierade texter

Se tabell nedan.



**Ange kod och**



**Ange kompletterande information.**

	<i>Kod</i>	<i>Kompletterande information</i>
Lunch, åter	1	timme (00–23) minut (00–59)
Tillfälligt ute, åter	2	timme (00–23) minut (00–59)
Sammanträde, åter	3	timme (00–23) minut (00–59)
Tjänsteresa, åter	4	timme (00–23) minut (00–59)
Sjuk, åter	5	månad (01–12) dag (01–31)
Semester, åter	6	månad (01–12) dag (01–31)

**#**

**Tryck för att ange information.**

Verifieringston.

*Exempel på fördefinierade texter:*

*Semester, åter 27 juni*



✖ 2 3 ✖

6

0 6 2 7

**Tryck.**

**Mata in.**

**Ange kod.**

**Ange månad och dag.**

---

## Spara information

När informationen är aktiverad:



✖ 2 3 ✖

#

**Tryck.**

**Mata in.**

**Tryck.**

Verifieringston. Informationen är inte aktiverad och sparas för senare bruk.

### Använda sparad information

När informationen inte är aktiverad:



✖ 2 3 ✖

#

**Tryck.**

**Mata in.**

**Tryck för att aktivera den sparade informationen.**

Verifieringston. Informationen är aktiverad.

**Obs!** Du kan programmera en menyknapp eller en snabbvalsknapp för att aktivera eller avaktivera informationen. Se avsnittet "Snabbvalsknappar och menyknappar" på sidan 92.



## Radera information

**Tryck.**

**Mata in för att radera informationen.**  
Verifieringston.

# Meddelanden

Meddelandesystemet låter dig skicka, ta emot, vidarekoppla och spara olika sorters meddelanden. Du får även tillgång till flera användbara funktioner, t.ex. inspelning av pågående samtal, koppling av samtal via företagsnätet m.m.

---

## Lösenord

Första gången du använder meddelandesystemet (måste göras från den egna anslutningen) kan du bli ombedd att ändra ditt lösenord om standardlösenordet används (0000).

*Obs! Vissa system har programmerats att tillåta standardlösenordet.*

### **Följ de talade instruktionerna.**

Du blir ombedd att ange ett nytt lösenord, bekräfta det och spara det. Anger du standardlösenordet blir du ombedd att försöka igen.



**Tryck för att avsluta proceduren.**

**Eller:**

**Fortsätt med någon av meddelandefunktionerna.**

Vill du byta lösenord, se avsnittet "[Byta lösenord](#)" på sidan 65.

## System med enskilda brevlådor

Den som söker dig kan lämna ett meddelande i din personliga brevlåda. Brevlådesystemet är en del av meddelandesystemet.

### Aktivera

Vidarekoppla din anslutning till brevlådesystemet.



**Tryck.**

**Mata in.**



### **Slå numret till brevlådesystemet.**

Fråga systemadministratören om brevlådesystemets nummer.

**#**

**Tryck.**

Särskild kopplingston.

### Avaktivera



**Tryck.**

**Mata in.**

### Personligt svarsmeddelande

Det finns tre olika personliga svarsmeddelanden som du kan lämna till den som ringer, beroende på vilket slags vidarekoppling du vill aktivera. Du kan aktivera vidarekoppling när den som ringer får upptagetton eller när ingen svarar, och du kan aktivera egen vidarekoppling för alla dina samtal.

\* 5 9 #

**Mata in.****Tryck.**

Du ombeds att ange ditt anknyningsnummer. I vissa systemkonfigurationer kan du även behöva ange ditt lösenord.

2

**Tryck för att konfigurera ditt personliga svarsmeddelande.****Ange vidarekopplingskod.**

Välj ett alternativ nedan och följ de inspelade instruktionerna.

Vidarekopplingstyp	Kod
Svarsmeddelande vid upptaget	1
Svarsmeddelande när ingen svarar	2
Personligt svarsmeddelande	3

#

**Tryck för att lagra det inspelade meddelandet.**

När telefonen är vidarekopplad spelas hälsningen upp när någon ringer.

**Tryck för att avsluta.**

**Obs!** Om du har aktiverat vidarekoppling med ett personligt svarsmeddelande hör den som ringer detta svarsmeddelande även om du har aktiverat frånvaroinformation. Se avsnittet "[Frånvaroinformation](#)" på sidan 50.

### Lyssna på meddelanden internt

När du har tagit emot ett meddelande.



\* 5 9 #

**Tryck.****Mata in.**

Se avsnittet "[Kontrollera och lagra mottagna meddelanden](#)" på sidan 59.

### Hämta meddelanden externt

Hämta dina meddelanden när du inte ringer internt:



#### **Slå arbetsplatsens telefonnummer.**



#### **Slå numret till brevlådesystemet.**

Du blir ombedd att ange ditt anknypningsnummer och lösenord.

**Obs!** Du kan inte använda standardlösenordet 0000 för att hämta meddelanden externt. Du måste först byta lösenord. Se avsnittet "[Byta lösenord](#)" på sidan 65.

Följande brevlådefunktioner kan användas utifrån:

- Byta lösenord
- Kontrollera och lagra mottagna meddelanden
- Vidarekoppla ett röstmeddelande
- Skicka meddelande
- Påminnelse (externt)
- Personligt svarsmeddelande

### Påminnelse (externt)

Den här funktionen låter meddelandesystemet underrätta dig när du får ett nytt röstmeddelande. Du kan ange ett externt nummer som systemet ringer upp vid en viss, förprogrammerad tidpunkt eller så fort ett nytt meddelande kommer in.

**Obs!** Funktionen kan kräva särskild behörighet eller är kanske inte tillgänglig. Tala med systemadministratören.

Du kan bli underrättad på två olika sätt (beroende på hur systemet är programmerat):

*Underrättelse med tillgång till brevlåda:*

Kvittera underrättelsen genom att ange ditt lösenord (som inte får vara standardlösenordet 0000). Se avsnittet "[Byta lösenord](#)" på [sidan 65](#) för information om hur du väljer ett nytt lösenord. Du har nu full tillgång till brevlådesystemet.

*Underrättelse utan tillgång till brevlåda:*

En taltjänst underrättar dig om att du har fått ett meddelande. Kvittera underrättelsen genom att trycka på valfri knapp. Du måste ringa upp brevlådesystemet för att hämta ditt meddelande.

**Obs!** Om du inte kvitterar underrättelsen inom den förprogrammerade tiden bryts förbindelsen och ett nytt försök görs senare (systemadministratören kan upplysa dig om hur många underrättelseförsök som systemet har programmerats att göra).

*Programmera påminnelse (externt):*

✖ 59 #

**Mata in.**

**Obs!** I vissa konfigurationer kan du behöva ange ditt lösenord innan du kan hämta meddelanden.

**Följ de talade instruktionerna.**

Du kan programmera ett nummer och en tid för utgående meddelande samt aktivera/avaktivera funktionen. Det externa numret (inklusive prefixet för att komma ut på linjen) kan vara upp till 24 siffror långt. Tidpunkten anges i 24-timmarsformat, t.ex. 2030 för halv nio på kvällen. Tidsangivelsen justeras automatiskt till närmaste kvart, dvs. 2013 ändras till 2015.

**Obs!** Du måste programmera in telefonnummer och tidpunkt för underrättelse innan du aktiverar tjänsten.



**Tryck för att avsluta proceduren.**

### **Kontrollera och lagra mottagna meddelanden**

Ett nytt meddelande anges av att lampan blinkar följt av en meddelandetön och/eller vibreringssignal (en särskild kopplingston kan användas för att ange att meddelande väntar om en sådan har programmerats).

Nytt meddelande-ikonen används även för att indikera ett nytt meddelande. I teckenfönstret du kan dessutom se antalet meddelanden i kö.

Meddelandetönen kan tystas om du trycker en gång på sekretessknappen.

**Obs!** Meddelandetönen hörs även när telefonen är i tyst läge om meddelandet är brådsakande.

Mottagna meddelanden delas in i följande tre kategorier:

- Nya meddelanden (ej avlyssnade)
- Avlyssnade meddelanden
- Lagrade meddelanden

Röstmeddelanden kan också vidarekopplas till andra brevlådenummer (privata eller gemensamma). Se avsnittet "[Vidarekoppla ett röstmeddelande](#)" på sidan 60.

**Obs!** Meddelanden tas bort från systemet efter en viss tid. Hur lång tiden är beror på vilken kategori meddelandet tillhör. Systemadministratören kan ge besked om detta.

Ring mig- och röstmeddelanden:



**Tryck.**

**✖ 59 #**

**Mata in.**

Du kan granska och lagra dina mottagna meddelanden. Du kan lagra upp till 20 meddelanden. Röstmeddelanden lyssnar du på via högtalaren. Ring mig-meddelanden ringer upp automatiskt (meddelanden av denna typ kan inte lagras).

**Obs!** I vissa konfigurationer kan du behöva ange ditt lösenord innan du kan hämta meddelanden. Se avsnittet "[Sekretess](#)" på sidan 65.

### Vidarekoppla ett röstmeddelande

Du kan vidarekoppla de röstmeddelanden som du har fått (till din privata brevlåda) till andra brevlådenummer (privata eller gemensamma). Vid vidarekoppling av ett röstmeddelande till någons personliga brevlåda är brevlådenumret detsamma som anknyningsnumret.

**\* 5 9 #**

#### **Mata in.**

**Obs!** I vissa konfigurationer kan du behöva ange ditt lösenord innan du kan hämta meddelanden. Se avsnittet "Sekretess" på sidan 65.

#### **Följ de talade instruktionerna.**

Du kan vidarekoppla nya, avlyssnade eller lagrade röstmeddelanden.

**Obs!** Det meddelande som vidarekopplas är en kopia, dvs. man kan ta bort det utan att det ursprungliga meddelandet tas bort.

#### **Upprepa proceduren om du vill vidarekoppla meddelandet till en annan brevlåda.**



**Tryck för att avsluta proceduren.**

## Skicka meddelande

Du ringer en anknytning och det är upptaget eller ingen svarar.  
Det finns då två möjligheter:

- 1 Återuppringningsmeddelande (ring mig-meddelande)**
- 2 Röstmeddelande**

### Återuppringning (ring mig-meddelande)

**9 #** Tryck för att skicka ett ring mig-meddelande.

### Röstmeddelande

Du kan istället skicka ett röstmeddelande:

**9 9** Tryck och tala in meddelandet.

**✕** Tryck för att spela upp.

**9** Tryck och tala in om du vill göra om meddelandet.

**#** Tryck för att skicka.

## Diktafonfunktion

Vill du spela in och hämta egna röstmeddelanden kan du använda diktafonfunktionen. Diktafonmeddelanden fungerar som vanliga meddelanden. Information om hur man hämtar diktafonmeddelanden finns i avsnittet "[Kontrollera och lagra mottagna meddelanden](#)" på [sidan 59](#).

### Spela in meddelande

Starta inspelningen:



**Tryck.**

**Mata in och spela in meddelandet.**

Inspelningen kan vara högst fyra minuter och 15 sekunder lång.

Välj alternativ enligt nedan:



**Tryck för att spela upp.**



**Tryck och tala in om du vill göra om meddelandet.**



**Tryck för att stoppa inspelningen och spara meddelandet.**

## Textmeddelanden

De tjugo senast mottagna textmeddelandena lagras i meddelandelistan. Hur man skickar textmeddelanden beskrivs i avsnittet "[SMS](#)" på [sidan 63](#).

**Obs!** Om det inte finns tillräckligt med ledigt minne för att lagra ett inkommande meddelande, raderas det äldsta meddelandet. Det innebär att det inte alltid är möjligt att lagra tjugo meddelanden, det beror på hur stora meddelandena är.

Genom att trycka på valfri knapp (inte larm-, sekretess- eller volymknappen) markeras det mottagna meddelandet som läst.



**Tryck för att öppna meddelandelistan.**



eller



**bläddra upp eller ner tills du hittar meddelandet.**

Valt meddelande markeras.



### Tryck för att läsa meddelandet.



Om tid- och datumfunktionen är aktiverad, kan du på den dagen då meddelandet togs emot, se klockslaget för meddelandet. Tidsstämpelein ändras till en datumstämpel efterföljande dag. Se avsnittet "Klockinställningar" på sidan 97.

Du kan ändra storleken på texten eller visa den upp och ner, se avsnittet "Inställningar" på sidan 91.

Så här tar du bort ett meddelande:

Ta bort

**Ta bort Tryck (se teckenfönstret).**

**Radera meddelandet?** visas i teckenfönstret.

Ja

**Tryck för att ta bort meddelandet (se teckenfönstret).**

Om du får ett textmeddelande med begäran på svar, bifogas texten **Kvittera** meddelandet. Använd snabbknapparna för att göra en positiv eller negativ kvittering.

*Obs! Alternativet **Ta bort** är inte tillgängligt för ett meddelande med begäran om svar. Ett okvitterat meddelande kan endast tas bort från meddelandelistan.*

Så här svarar du på ett inkommande textmeddelande:

Besvara

**Tryck (se teckenfönstret).**



Sänd

**Ange meddelandetexten och tryck (se teckenfönstret).**

Texten **Sänder** visas som bekräftelse på överföring.

## SMS

När du har programmerat en snabbknapp till SMS kan du skicka SMS-meddelanden till en annan telefon. Se avsnittet "Snabbvasknappar och menyknappar" på sidan 92. Om du programmerar snabbknappen utan en destinationsadress kan du använda den för att skicka ett SMS till valfri telefon i systemet, men du kan även välja att skicka det till en fördefinierad destinationsadress.

Ett inkommande SMS visas omedelbart och uppringande telefonnummer visas på en separat rad. Tid och datum när SMS-meddelandet togs emot, och det uppringande telefonnumret visas när du läser meddelandet. Hur man visar och svarar på inkommande SMS-meddelanden beskrivs i avsnittet "Textmeddelanden" på sidan 62. Alla SMS-meddelanden sparas tillsammans med andra meddelanden i meddelandelistan.

**Obs!** Funktionen kan kräva särskild behörighet eller är kanske inte tillgänglig. Systemadministratören kan ge dig mer information.

Om du programmerar en snabbknapp, måste du hålla den nedtryckt när du aktiverar/inaktiverar denna funktion.

### **Skicka ett SMS**

SMS



**Tryck på den förprogrammerade snabbknappen (se teckenfönstret).**

**Ange destinationsnumret,**

Hoppa över detta steg om du skickar ett SMS till en fördefinierad destinationsadress.

**eller**



**tryck för att hämta det från den lokala telefonboken (se teckenfönstret).**

Hoppa över detta steg om du skickar ett SMS till en fördefinierad destinationsadress.

Ok

**Tryck (se teckenfönstret).**

Hoppa över detta steg om du skickar ett SMS till en fördefinierad destinationsadress.



Sänd

**Ange meddelandetexten och tryck (se teckenfönstret).**

Texten **Sänder** visas som bekräftelse på överföring.

# Sekretess

Det fyrsiffriga lösenordet behöver du om du vill spärra telefonen för obehöriga användare, ringa externt från valfri spärrad anknytning, komma in i meddelandesystemet eller använda DISA-funktionen.

**Obs!** Första gången du använder meddelandesystemet kan du bli ombedd att ändra ditt lösenord från standardlösenordet (0000). Detta görs direkt i meddelandesystemet. Se avsnittet "[Meddelanden](#)" på [sidan 54](#).

## Byta lösenord



# \* 7 2 \*



\*



#

**Tryck.**

**Slå för att välja ett nytt lösenord.**

**Mata in ditt nuvarande lösenord.**

Standardlösenordet är 0000.

**Tryck.**

**Mata in ditt nya lösenord.**

**Tryck.**

Verifieringston.



## Spärra anknytning



\*72#

Tryck.

Slå för att spärra din anknytning.

Verifieringston.

### Låsa upp anknytningen



#72\*

Tryck.

Mata in.



Mata in ditt lösenord.

#

Tryck för att öppna anknytningen på nytt.

Verifieringston. Din anknytning är öppen och klar att använda.

## Låsa knappsatsen

Du kan låsa knappsatsen för att undvika att oavsiktligt aktivera telefonen eller slå ett nummer av misstag. Nedan beskrivs hur du låser knappsatsen manuellt, men det bästa är att alltid använda automatiskt knapplås. Information om hur du ställer in automatiskt knapplås finns i avsnittet "[Automatiskt knapplås](#)" på sidan 98.

### Låsa/låsa upp knappsatsen manuellt



Tryck för att låsa/låsa upp knappsatsen.

Nyckelsymbolen anger att knappsatsen är låst.

## Låsa/låsa upp telefonen

Du kan förhindra att andra använder telefonen genom att låsa den automatiskt när du sätter den i laddaren eller stänger av den. Telefonen kan endast låsas upp med en fyrsiffrig kod.

### **Obs!**

*Du kan fortfarande skicka alla typer av larm även när telefonen är låst.*

*Funktionerna kräver en parameterinställning på SIM-kortet. Funktionen kan endast aktiveras/avaktiveras på SIM-kortet, inte via telefonen. Koden ställs in på SIM-kortet och kan inte bytas via telefonen.*

### **Låsa upp telefonen**

*Låssymbolen* anger att telefonen är låst.

Med telefonen påslagen:



### **Slå din fyrsiffriga kod.**

Nu kan du använda telefonen.

# Gruppfunktioner

Följande gruppfunktioner kan vara mycket användbara när man arbetar i lag.

---

## Svara i svarsgrupp

Alla medlemmar i en svarsgrupp kan besvara ett samtal till en av gruppens medlemmar. Du svarar på ett samtal till gruppen genom att mata in en särskild svarskod. Fråga systemadministratören vilket nummer som används.



**Tryck.**

**Slå svars-koden för gruppsamtal.**

---

## Gemensam klocka

Funktionen Gemensam klocka ger samtliga anknýtningar i systemet (växeln inräknad) möjlighet att svara på samtal via den fördefinierade anknýtningen för gemensam klocka. Fråga systemadministratören vilken svars-kod som används.



**Tryck.**

**Slå svars-koden för gemensam klocka.**

Du kopplas direkt till den som ringer. Om två eller fler anknýtningar försöker besvara ett samtal från anknýtningen för gemensam klocka är det den första anknýtningen som tar samtalet. Övriga anknýtningar hör tonen för nummer som inte nås. Samma sak händer om du slår svars-koden för gemensam klocka när inga samtal väntar på anknýtningen för gemensam klocka.

## Ta gruppsamtal

Din anknäytning kan ingå i en eller flera samtalsgrupper. Alla medlemmar i en samtalsgrupp representeras av ett gemensamt katalognummer. 16 samtalsgrupper kan programmeras in, var och en med 1 till 20 medlemmar. Ett anknäyttningsnummer, en telefonistkonsol eller ett fiktivt nummer kan vara medlem. Tala med systemadministratören om du vill ha tillgång till denna funktion.

**Obs!** Antalet trådlösa anknäytningar i en samtalsgrupp kan inte vara fler än åtta (tandemkonfigureringar inräknade).

Inkommande samtal till samtalsgruppen kopplas till lediga anknäytningar i gruppen. Kopplingsordningen inom gruppen kan ändras efter behov. Om samtliga medlemmar i samtalsgruppen är upptagna placeras det inkommande samtalet i kö. Besvarar ingen samtalet inom den förprogrammerade tiden vidarekopplas samtalet till ett förprogrammerat svarsställe (dvs. växeln).

**Obs!** Om alla medlemmar i en samtalsgrupp är upptagna kan funktionerna för återuppringning och inbrytning inte användas.

### Logga in

Innan du kan besvara samtal till en samtalsgrupp måste du logga in.

Så här loggar du in i en svarsgrupp:

  
\* 2 8 \*

**Tryck.**

**Mata in.**



**Slå samtalsgruppens kod.**

Fråga systemadministratören vilket nummer som används.

#

**Tryck.**

Så här loggar du in i alla svarsgrupper:

  
\* 2 8 \*

**Tryck.**

**Mata in.**

\* #

**Tryck.**

### Besvara samtal

**Svara på samtal till samtalsgruppen som på ett vanligt samtal.**

### Logga ut

Logga ut från en samtalsgrupp:



**Tryck.**

**Mata in.**

**Slå samtalsgruppens kod.**

Fråga systemadministratören vilket nummer som används.

**#**

**Tryck.**

*Obs! Är du inloggad i flera samtalsgrupper och loggar ut från en av dem visas ett särskilt meddelande i teckenfönstret:*

Logga ut från alla samtalsgrupper:



**Tryck.**

**Mata in.**

**\* #**

**Tryck.**

## Andra användbara funktioner

Du kan öka produktiviteten genom att använda dessa funktioner. Du kan t.ex. beställa påminnelse för ett viktigt möte, fördela kostnaderna för externa samtal över olika konton med mera.

---

### Tandemkonfigurering

En tandemkonfigurering är en enhet som består av två telefoner med samma katalognummer. Den ena telefonen definieras som *huvudtelefon* och den andra som *andratelefon*. Funktionen underlättar för användare som t.ex. har en fast telefon på skrivbordet (*huvudtelefonen*) och som behöver röra sig i byggnaden med sin trådlösa telefon (*andratelefonen*). En tandemkonfiguration fungerar i stora drag så här:



#### Aktivera tandemkonfigurering

**Tryck.**

**Mata in för att logga in andratelefonen.**

För inkommande samtal:

- Båda telefonerna fungerar som en enda anknytning.

För utgående samtal:

- Båda telefonerna fungerar som två separata anknytningar.



### Avaktivera tandemkonfigurering

**Tryck.**

**Mata in för att logga ut andratelefonen.**

För inkommande samtal:

- Det går inte att ringa till *andratelefonen* och *huvudtelefonen* fungerar som vanligt.

För utgående samtal:

- Båda telefonerna fungerar som två separata anknytningar.

### Flytta över samtal mellan medlemmarna i en tandemhet

**R Tryck (se teckenfönstret).**



**Slå ditt eget katalognummer.**



**Tryck.**

## Påminnelse

Du kan ställa in att telefonen ska ringa vid en viss, valfri tidpunkt under det närmaste dygnet (fler än en påminnelse kan anges).



\* 3 2 \*



#

**Tryck.**

**Mata in.**

**Mata in påminnelsetiden och tryck.**

(00–23) för timme + (00–59) för minut. Vid den valda tidpunkten ringer telefonen med signalen för återuppringning. Information om hur du anger nummer finns i avsnittet "Skriva text" på sidan 80.

*Obs! Får du upptagetton har din anknötning inte behörighet att ställa in påminnelse.*

### Avbeställa påminnelse



# 3 2 #

**Tryck.**

**Slå för att avaktivera alla inställningar.**

## Porttelefon

Med porttelefonen kan du övervaka vem som släpps in i företagets lokaler. Det vill säga, du kan låsa upp dörren från telefonen.

### Svara på anrop i porttelefonen



#### **Tryck.**

Du kan nu tala med personen vid dörren.

### Låsa upp dörren

När du har svarat i porttelefonen kan du öppna dörren genom att göra en förfrågan till dörrlåsets katalognummer.

R

#### **Tryck (se teckenfönstret).**



#### **Ring upp dörrlåsets katalognummer.**

Fråga systemadministratören vilket nummer som används.

## DISA (Direct Inward System Access)

Arbetar du externt och behöver ringa ett affärssamtal kan du ringa upp din arbetsplats och sedan koppla ett externt samtal via företagets växel. Du betalar bara för telefonsamtalet till din arbetsplats. Övriga kostnader debiteras automatiskt ditt anknyningsnummer eller ett särskilt projekt.

**Obs!** Du måste ändra lösenordet från standardvärdet 0000 till ett som du själv anger för att kunna använda den här funktionen. Information om vilken kod som ska användas och hur man ändrar den finns i avsnittet "[Byta lösenord](#)" på [sidan 65](#).

Du kan också vidarekoppla samtal från din anknyning på kontoret till ett externt svarsställe. Se avsnittet "[Vidarekoppling](#)" på [sidan 45](#). Under proceduren blir du ombedd att ange ditt lösenord.



### Ring upp ditt företags vanliga telefonnummer



### följt av DISA-numret.

Systemadministratören kan upplysa dig om vilket nummer som har tilldelats DISA.

**Obs!** Om du vill att samtalet ska registreras på ett kontonummer måste du ange kontonumret innan du slår det externa numret. Se avsnittet "[Kontonummer](#)" på [sidan 77](#).



### Slå externt nummer.

Eller:

### Använd funktionen Extern vidarekoppling.

Hur detta går till beskrivs i avsnittet "[Vidarekoppling](#)" på [sidan 45](#).

**Obs!** Om du programmerar in en ny vidarekopplingsadress, glöm inte att radera den när du är tillbaka på kontoret.

## Kontonummer

Du kan ange ett kontonummer för att debitera ett visst konto kostnaderna för telefonsamtal. Beroende på hur systemet är konfigurerat kan du behöva ange ett kontonummer från en lista över verifierade kontonummer (fördefinierad) eller hitta på ett eget kontonummer. Detta är förutsättningarna:

- Med verifierade kontonummer kan du begränsa möjligheterna att ringa externt (inte till ett visst nummer eller område) på så sätt att alla som får ringa externt erhåller ett kontonummer, som måste användas varje gång man vill ringa externt.
- Verifierade kontonummer innehåller upp till 10 siffror.
- Egna kontonummer innehåller upp till 15 siffror.

Kontonumren kan också användas via DISA-funktionen. Se avsnittet "[DISA \(Direct Inward System Access\)](#)" på sidan 76.

### Verifierat eller eget kontonummer

Innan du ringer:



**Tryck.**

**Tryck.**



**Ange kontonumret och tryck.**

Giltiga siffror är 0–9. Intern kopplingston, ring det externa samtalet.

## DTMF-toner

DTMF-funktionen används för att styra telefonsvarare och andra telekometer.



**Ring ett internt eller externt samtal till önskad enhet.**

När samtalet besvaras kan du fortsätta mata in siffror som skickas som tonvalskoder (DTMF) till den uppringda enheten. Dessa koder aktiverar sedan en viss funktion hos enheten.

## Arbeta i nätverk

Vid arbete i nätverk kopplas flera fastigheter inom ett företag samman. Förbindelsen kan utgöras av en hyrd ledning, allmänna ledningar, ett lokalt nätverk (LAN, Local Area Network) eller av ett större nätverk (WAN, Wide Area Network). Tala med systemadministratören om du vill ha mer information om att arbeta i nätverk.

---

## IP-samtal

IP-samtal är interna samtal som går via ett internt datanätverk (LAN eller WAN) där överföringen av data och tal sker på samma linje. Är du ansluten till ett internt datanätverk görs IP-anslutningen automatiskt. För att minska belastningen på nätverket godtas en försämrad ljudkvalitet.

Om ljudkvaliteten inte är tillräckligt bra kan du koppla ner IP-samtalet och byta till ett samtal som inte går via IP (alternativt nätverk). Kopplingen från IP-nätet till ett annat nät görs under samtalet. Du behöver alltså inte avbryta det.

Byta till icke-IP-nät under samtalet:

**R Tryck (se teckenfönstret).**

**✖ 6 1 ✖**

**Mata in.**

Under tiden parkeras samtalet. När det är klart hörs en särskild signal och samtalet fortsätter via en annan förbindelse.

**Obs!** *Det går bara att byta till ett icke-IP-samtal om det ursprungliga samtalet är ett IP-samtal. I annat fall får du spårton.*

## Ekonomivägval

Med Ekonomivägval (Least Cost Routing, LCR) väljs automatiskt den billigaste förbindelsen till det önskade externa numret. Hör med systemadministratören om funktionen finns installerad i ert system.

Om anknypningen är konfigurerad för att använda LCR analyseras varje externt samtal och den billigaste förbindelsen väljs automatiskt.

### Använda Ekonomivägval




**Tryck.**

**Slå prefixet för att komma ut på linjen och det externa numret.**  
Ring externt på vanligt sätt.

**Obs!** Vilket prefix man ska trycka för att komma ut på linjen beror på hur systemet är konfigurerat.

### Ringa med Ekonomivägval

Om Ekonomivägval (LCR) har installerats i systemet, men din anknypning inte är konfigurerad att använda det automatiskt, har du möjlighet att få den billigaste förbindelsen genom att knappa in LCR-koden innan du slår det externa numret.



**Tryck.**

**Mata in LCR-koden.**

Hör med systemadministratören vilken LCR-koden är.

**Slå prefixet för att komma ut på linjen och det externa numret.**

**Obs!** Vilket prefix man ska trycka för att komma ut på linjen beror på hur systemet är konfigurerat.

## Skriva text

Du behöver skriva in text när du t.ex. anger frånvaroinformation eller söker i telefonboken. Använd knappsatsen för att skriva text. I exemplet nedan förklaras hur du skriver text för att lägga till ett namn i telefonboksmenyn.

*Exempel (skriva SVEN):*

Det markerade tecknet väljs när tiden har gått ut eller när en annan knapp trycks ned.

**7 7 7 7**

**Tryck för S**

**8 8 8**

**Tryck för V**

**3 3**

**Tryck för E**

**6 6**

**Tryck för N**



**Tryck när namnet är fullständigt.**  
(gäller inte för systemtelefonboken)

### **Styrknappar (gäller inte för systemtelefonboken)**

När du anger ett namn eller nummer kan du använda följande kontroll- och navigeringsknappar:



**Tryck för att flytta åt vänster.**



**Tryck för att flytta åt höger.**



**Tryck för att växla mellan versaler och gemener.**

**Obs!** Du kan slå på/stänga av tonsändningen för ett nummer som slagits i förväg genom att trycka länge på \* (t.ex. när du ringer upp en telefonbank). Tonsändning på anges i numret med ett **T** och av med -. En paus kan du lägga till i numret genom att trycka länge på #. En paus anges med ett **P** i numret.



**Tryck för att lägga in ett mellanslag.**



**Tryck för att rätta ett skrivfel (se teckenfönstret).**

**Obs!** Tar bort hela posten om den hålls nedtryckt längre.

**Specialtecken**

I tabellen nedan visas hur du skriver olika specialtecken.

Knapp på telefonen	Antal knapptryckningar												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	?	!	,	.	:	"	'	(	)	1		
2	A	B	C	Ä	Å	Æ	À	Á	Â	Ã	Ç	2	
3	D	E	F	È	É	Ê	Ë	3					
4	G	H	I	Ï	Ì	Î	Í	4					
5	J	K	L	5									
6	M	N	O	Ñ	Ö	Ø	Ò	Ó	Ô	Õ	6		
7	P	Q	R	S	ß	7							
8	T	U	V	Ü	Û	Ú	Û	8					
9	W	X	Y	Z	Ý	9							
0	Mslag	+	&	@	/	\$	%	£	€	\	±	½	0
#			<	=	>	^	_	°	μ	ι	¡	§	

**Obs!** Vilka tecken som finns tillgängliga beror på vilket menyspråk som valts. Därför kan teckenordningen skilja sig från tabellen ovan.

Exempel på specialtecken:

## 2 Vill du skriva Ä trycker du på 2 (fem gånger).

- 1 gång resultat A
- 2 gånger resultat B
- 3 gånger resultat C
- 4 gånger resultat Ä
- 5 gånger resultat Å

# Larm

**Obs!** Larmfunktionerna finns endast för DT422- och DT432-telefonerna.

När du arbetar ensam och i riskfyllda situationer är din personliga säkerhet viktig. För den här typen av situationer är DT422 och DT432 utrustad med en röd larmknapp högst upp på telefonen. Om du råkar ut för en olycka trycker du bara på larmknappen för att kalla på hjälp, och ett förinställt meddelande sänds till en larmcentral som distribuerar larmet (kräver en extern larmserver).

**Obs!** Larmfunktionerna kan kräva särskild behörighet eller är kanske inte tillgängliga. Tala med systemadministratören om du behöver hjälp.

## Larm med data

Ytterligare data, t.ex. en anknätningskod, kan sändas med larmet. Den här typen av data måste du programmera manuellt. För att kunna använda funktionen måste en menyknapp eller en snabbvalsknapp anges som genväg till menyn **Redigera larmdata**. Se avsnittet "[Snabbvalsknappar och menyknappar](#)" på sidan 92. Data som sparats läggs till vid alla typer av larm som överförs.

## Automatisk uppringning efter ett larm

Telefonen kan programmeras att ringa upp ett fördefinierat nummer direkt efter ett larm. En snabbvalsknapp måste programmeras med det specifika numret. Se avsnittet "[Snabbvalsknappar och menyknappar](#)" på sidan 92. Det kan vara ett externt eller internt nummer men också en fördefinierad telefongrupp. Telefonen ringer automatiskt upp numret efter alla typer av larm.

Den automatiska uppringningen kan programmeras med samtalsövervakning, vilket innebär att mikrofonen på telefonen som sänder larmet aktiveras och ger den som svarar möjlighet att lyssna och bedöma hur han/hon ska agera.

### Larmanknytning

Telefonen kan utrustas med anknytningsfunktionen DECT som ger information om anknytningen när ett larm sänds. En inställning på SIM-kortet aktiverar anknytning. Det finns även en separat parameter som aktiverar särskild anknytning, dvs. ett larm sänds varje gång telefonen får en anknytning från en anknytningsenhet med omedelbar larmöverföring aktiverad. Kontakta systemadministratören om du behöver få tillgång till denna funktion.

---

## Personlarm

### Aktivera

**Tryck på den röda larmknappen två gånger inom 2 sekunder. Personlarm** visas i teckenfönstret och en kort, mjuk ton hörs. Ett larm sänds till larmcentralen. Telefonen återgår sedan till standby-läge.

*Obs! Larmet kan alltid aktiveras, även när du talar i telefon, redigerar dina inställningar eller när telefonen är låst.*

### Avbeställa

- C **Tryck för att avbeställa larmet (se teckenfönstret).**
- 

## Testlarm

**Håll den röda larmknappen intryckt.**

- C **Tryck för att avbeställa (se teckenfönstret).**

## Rörelselarm och fall-larm

### Obs!

*Funktionen kräver att en extra larmmodul installerats.*

*Passningstiden minskar med ca 25% om telefonen utrustas med en larmmodul.*

- Rörelselarm ges om du inte har rört dig inom en viss förinställd tid (standard är 30 sekunder).
- Fall-larm ges om telefonen tippar mer än 45° under en viss förinställd tid (standard är 30 sekunder), t.ex. om du ramlar.

Innan larmet aktiveras ljuder en varningssignal och symbolen för **Rörelselarm på** eller **Fall-larm på** börjar blinka. Om du inte avbeställer larmet genom att trycka på en knapp sänds larmet och en sensor i telefonen ringer upp det förprogrammerade numret.

Funktionerna måste aktiveras innan du kan använda dem. Du kan göra det via menyn **Inställningar** (se avsnittet "**Inställningar**" på [sidan 91](#) eller genom att programmera funktionen på en snabbvalsknapp eller menyknapp (se avsnittet "**Snabbvalsknappar och menyknappar**" på [sidan 92](#)).

## 2

**Håll den förprogrammerade snabbvalsknappen eller menyknappen intryckt för att aktivera eller inaktivera larmet. Rörelselarm/Fall-larm** visas i teckenfönstret när larmet aktiveras.

Rörelselarmet och fall-larmet kan avaktiveras i tio minuter (programmeras av systemadministratören). Tryck på sekretessknappen när varningssignalen ljuder för att avaktivera ett larm i tio minuter.

En parameterinställning i telefonen avgör om en ljudlokaliseringssignal (ALS) ska ljuda efter ett rörelselarm eller fall-larm. ALS tystas när du trycker på sekretessknappen.

### Aktivera larmet igen

När rörelselarmet har sänts aktiveras det igen när du rör på telefonen eller trycker på en knapp. När fall-larmet har sänts aktiveras det igen när du flyttar telefonen i upprätt läge eller trycker på en knapp.

# Profiler

Telefonen är utrustad med tio profiler. Två av profilerna är förinställda vid leverans och de återstående åtta definierar du själv. De förinställda profilerna är **Normal** och **I laddfack**.

Alternativet **Stäng av** finns också i menyn **Profiler**.

## Profilen Normal

Profilen **Normal** är standardprofil.

## Profilen I laddfack

Profilen **I laddfack** aktiveras när telefonen sätts i laddaren och avaktiveras när den tas ur laddaren. Profilen kan inte väljas manuellt. Den senast markerade profilen väljs automatiskt när telefonen tas ur laddaren.

## Användardefinierade profiler

Du kan definiera och spara åtta profiler. Profilerna kan t.ex. användas för att skapa en särskild profil för headsetet med olika volym på ringsignalen och automatiskt svar vid inkommande samtal.

Profilerna kan också utnyttjas när flera användare delar samma telefon. Varje användare kan göra sina egna inställningar för t.ex. ringsignal, volym, svarsmetod och menyknappar. Observera att man måste byta till de användardefinierade profilerna manuellt.

## Byta profil



### Tryck.

Den senast använda filken är markerad.



### Välj Profiler.



### Tryck för att öppna Profiler.

En lista med alla profiler visas. Se även avsnittet "[Menystruktur](#)" på sidan 16.



### Bläddra i listan tills du hittar önskad profil.

Välj

### Tryck (se teckenfönstret).

Namnet på den valda profilen visas.

**Obs!** Du kan också programmera en menyknapp eller en snabbvalsknapp för att byta profil. Se avsnittet "[Snabbvalsknappar och menyknappar](#)" på sidan 92.



### Tryck för att gå ur menyn Profiler.

## Ändra profilinställningar



### Tryck.

Den senast använda filken är markerad.



### Välj Profiler.



### Tryck för att öppna Profiler.

En lista med alla profiler visas. Se även avsnittet "[Menystruktur](#)" på sidan 16.



### Bläddra i listan tills du hittar önskad profil.



### Tryck för att komma till inställningarna.

Inställningarna är i stort sett desamma som i menyn **Inställningar**, förutom att du även kan välja svarsmetod och ge profilen ett nytt namn. Se avsnitten "[Byta svarsmetod](#)" på sidan 26 och "[Inställningar](#)" på sidan 91.


**Obs!** Du kan göra en inställning så att en profil inte visas i listan. På så sätt kan du enkelt dölja profiler som inte används. Se avsnittet "[Anpassa menyerna](#)" på sidan 20.



### Tryck för att gå ur menyn Profiler.

## Tjänster

### Öppna menyn Tjänster

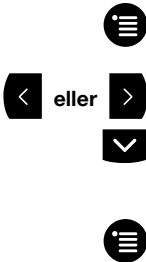

#### **Tryck.**

Den senast använda filiken är markerad.

#### **Välj Tjänster.**

#### **Tryck för att öppna Tjänster.**

En lista med alla tjänster som skapats visas. Se även avsnittet "[Menystruktur](#)" på sidan 16.

#### **Tryck för att gå ur menyn Tjänster.**

---

## Byta tjänst

När du kommit till tjänsterna:



#### **Bläddra i listan tills du hittar önskad tjänst.**



Välj

#### **Tryck (se teckenfönstret).**

Tjänsten aktiveras.

**Obs!** Du kan även öppna en tjänst genom att programmera en menyknapp eller en snabbvalsknapp. Se avsnittet "[Snabbvalsknappar och menyknappar](#)" på sidan 92.

## Skapa nya tjänster

När du kommit till tjänsterna:

Lägg till



**Tryck (se teckenfönstret).**

**Namn:** \_ visas.

**Ange ett namn som beskriver tjänsten du vill lägga till.**

Om du t.ex. vill att tjänsten ska öppna en dörr kan du namnge den

**Öppna dörr.**

Spara



**Tryck (se teckenfönstret).**

Det nya namnet markeras och läggs till i listan.

**Tryck.**

**Funktion: Ej använd** markeras.

Ändra



eller



**Tryck för att ange funktioner (se teckenfönstret).**

**Välj den funktion du vill att tjänsten ska ha.**

Välj



**Tryck (se teckenfönstret).**

**Ange telefonnummer och text.**

Spara

**Tryck för att spara inställningen (se teckenfönstret).**

Den nya tjänsten sparas.

## Ändra tjänster

När du kommit till tjänsterna:



Ändra



Spara



Ändra



Välj



Spara

**Bläddra i listan tills du hittar den tjänst du vill ändra.**

**Tryck.**

**Tryck för att ändra namnet (se teckenfönstret).**

**Ändra namnet och tryck (se teckenfönstret).**

**Tryck.**

**Tryck (se teckenfönstret).**

**Välj den funktion du vill att tjänsten ska ha.**

**Tryck (se teckenfönstret).**

**Ange telefonnummer och text.**

**Tryck för att spara inställningen (se teckenfönstret).**  
Tjänsten ändras.

---

## Ta bort tjänster


När du kommit till tjänsterna:



Ta bort

**Bläddra i listan tills du hittar den tjänst du vill ta bort.**

**Tryck (se teckenfönstret).**

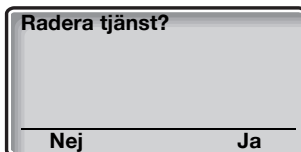

Ja

**Tryck (se teckenfönstret).**

**Posten raderad** visas i en sekund och tjänsten raderas.

# Inställningar

Du kan välja mellan ett antal olika inställningar för att kunna anpassa telefonen efter dina egna behov. I det här avsnittet beskrivs hur du gör för att anpassa telefonen. Alla följande funktioner öppnas via menyn **Inställningar**. En lista över tillgängliga funktioner finns i avsnittet "**Menystruktur**" på sidan 16.

## Obs!

Vissa inställningar kan även styras via menyn *Profiler*. Se avsnittet "*Profiler*" på sidan 86.

Ljudsignalerna beskrivs i avsnittet "*Ljudjusteringar*" på sidan 101.

## Öppna menyn Inställningar



**Tryck.**

Den senast använda filken är markerad.



**Välj Inställningar.**



**Tryck för att öppna Inställningar.**

En lista med alla tillgängliga inställningar visas.



**Bläddra i listan tills du hittar önskad inställning.**



**Tryck för att gå ur menyn Inställningar.**

## Larminställningar

**Obs!** Larminställningarna finns endast för DT422- och DT432-telefonerna.

### Avaktivera/aktivera rörelselarm/fall-larm


När du kommit till inställningarna:

**Välj Larminställningar.**

**Välj Rörelselarm eller Fall-larm.**

**Tryck (se teckenfönstret).**

Kryssrutan bredvid det larm som valts är markerad/omarkerad.

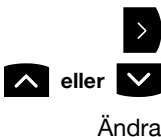

---

## Snabbvalsknappar och menyknappar

Du kan programmera snabbvalsknappar och menyknappar och på så sätt ringa samtal eller aktivera funktioner genom att bara trycka på en knapp. De programmerade numren och funktionerna lagras på telefonens SIM-kort.

I standby-läge kan menyknapparna användas för särskilda funktioner som du själv har definierat. Funktionen kan t.ex. vara att ringa upp ett visst telefonnummer eller skicka SMS. Menyknapparna används för att göra olika menyval när du bläddrar i menystrukturen.

En snabbvalsknapp är en av de vanliga sifferknapparna 0 till 9. En snabbvalsknapp kan ha samma funktion som en menyknapp (se ovan).

**Obs!** Systemadministratören kan låsa möjligheten att definiera snabbvalsknappar.

Information om hur du ringer samtal med en menyknapp eller en snabbvalsknapp finns i avsnittet "[Slå nummer med hjälp av snabbvalsknappar eller menyknappar](#)" på sidan 33.

**Aktivera en funktion eller ett nummer med en förprogrammerad menyknapp eller ett förprogrammerat snabbval**

Tfbok

**Tryck på den förprogrammerade menyknappen (se teckenfönstret).**

Den förinställda funktionen aktiveras, i det här exemplet telefonboken.

**Eller:**



**Håll den förprogrammerade knappen för snabbvalet intryckt.**

Ett nummer mellan 0 och 9. Den förinställda funktionen aktiveras.

**Tillgängliga funktioner**

**Telefonsamtal** – Du programmerar en knapp med namn och nummer.

**Genväg** – En genväg till någon av följande funktioner:

- Lokal telefonbok – Se avsnittet "[Integrerad telefonbok](#)" på [sidan 34](#).
- Central telefonbok – Se avsnittet "[Integrerad telefonbok](#)" på [sidan 34](#).
- Tjänster – Se avsnittet "[Tjänster](#)" på [sidan 88](#).
- Stäng av – Se avsnittet "[Slå på/stänga av telefonen](#)" på [sidan 23](#).
- Rörelselarm\*
- Fall-larm\*
- Redigera larndata\*
- Byt system – Se avsnittet "[Byta system](#)" på [sidan 100](#).
- Demo Mess 1
- Demo Mess 2
- RSSI

\*Finns endast på DT412- och DT422-telefoner. Se avsnittet "[Larm](#)" på [sidan 83](#).

**SMS** – Se avsnittet "[SMS](#)" på [sidan 63](#).

**Byt profil** – Se avsnittet "[Byta profil](#)" på [sidan 87](#).

**Ej använd** – Om du inte längre behöver en funktion eller ett telefonnummer kan du ha knappen inställd på **Ej använd**.



### Programmera en snabbvalsknapp eller en menyknapp med ett nummer

När du kommit till inställningarna:

**Välj Snabbtangent (menyknapp) eller Snabbval.**

**Välj knapp.**

För menyknapparna kan du välja knapparna *Vänster*, *Mitten* eller *Höger* och för snabbvalen kan du välja knapparna 0 till 9.



**Tryck.**

Ändra

**Tryck (se teckenfönstret)**

**Namn:** visas.



Spara

**Mata in namnet och tryck (se teckenfönstret).**

**Ändringar sparade** visas. Hur man skriver text beskrivs i avsnittet "Skriva text" på sidan 80.



**Tryck.**

**Funktion:** markeras.

Ändra

**Tryck (se teckenfönstret).**



**Välj Telefonsamtal.**

Välj

**Tryck (se teckenfönstret).**



**Skriv in numret.**

**Obs!**

*Om du programmerar ett externt nummer måste du ange prefixet för utgående linje (t.ex. **0**).*

*Du kan även spara koder som innehåller \* eller #. Du kan t.ex. slå på/stänga av tonsändaren för det angivna numret genom trycka länge på \* (t.ex. när du ringer upp en telefonbank). Tonsändaren på anges i numret med ett **T** och av med -. En paus kan du lägga till i numret genom att trycka länge på #. En paus anges med ett **P** i numret.*

Spara

**Tryck för att spara inställningen (se teckenfönstret).**

Knappen har programmerats och namnet på den valda funktionen visas.

**Upprepa proceduren för att programmera en ny knapp eller ändra en programmerad knapp.**

### Programmera en snabbvalsknapp eller en menyknapp med en funktion

När du kommit till inställningarna:



**Välj Snabbtangent eller Snabbval.**

**Välj knapp.**

För menyknapparna kan du välja knapparna *Vänster*, *Mitten* eller *Höger* och för snabbvalen kan du välja knapparna 0 till 9.



**Tryck.**

Ändra

**Tryck (se teckenfönstret)**

**Namn:** visas.



Spara

**Mata in namnet och tryck (se teckenfönstret).**

**Ändringar sparade** visas. Hur man skriver text beskrivs i avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80.



**Tryck.**

**Funktion:** markeras.

Ändra

**Tryck (se teckenfönstret).**



**Välj önskad funktion.**

Se avsnittet "[Tillgängliga funktioner](#)" på sidan 93.

Välj

**Tryck (se teckenfönstret).**

Detta är förutsättningarna:

**Genväg** – Ange genvägen.

**SMS** – När SMS-adressen visas kan du lämna den tom, eller så kan du fördefiniera en destinationsadress. Du kan även fördefiniera SMS-texten.

**Byt profil** – Markera den profil du vill byta till.

**Ej använd** – Ej använd anges i menyknappslistan.

Spara eller Välj

**Tryck för att spara inställningen (se teckenfönstret).**


Knappen har programmerats och namnet på den valda funktionen visas.

**Upprepa proceduren för att programmera en ny knapp eller ändra en programmerad knapp.**

## Språk

Meddelandena i teckenfönstret finns på elva språk: danska, engelska, finska, franska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska.

När du kommit till inställningarna:

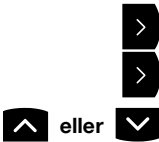

Välj

**Välj Allmänt.**

**Välj Språk.**

**Välj önskat språk.**

**Tryck (se teckenfönstret).**  
Språket som valts visas.

---

## Ändra textstorlek

*Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på den trådlösa DT412- och DT422-telefonen.*

Du kan ändra storleken på texten i teckenfönstret.

När du kommit till inställningarna:



Välj

**Välj Allmänt.**

**Välj Storlek text.**

**Tryck.**

**Välj textstorlek.**  
Du kan välja mellan **Liten** och **Medium**.

**Tryck (se teckenfönstret).**  
Textstorleken som valts visas.

## Klockinställningar

Om klockan och datumet ställts in kan du se tidpunkten för ett samtal den dag det tas emot.

### Ställa in klockan för att automatiskt få tiden från systemet

När du kommit till inställningarna:



**Välj Allmänt.**

**Välj Klocka.**


**Tryck.**

**Välj Autom. inställn..**

Välj **Tryck (se teckenfönstret).**  
**Autom. inställn.** visas.

### Ställa in klockan manuellt

När du kommit till inställningarna:

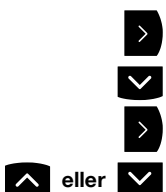


**Välj Allmänt.**

**Välj Klocka.**

**Tryck.**

**Välj Manuell inställn.**

Välj **Tryck (se teckenfönstret).**



**Ange tid, år, månad och dag enligt exemplet nedan.**  
*Exempel:* Tid:0815, År:2003, Månad:05, Dag:12.

Spara **Tryck (se teckenfönstret).**  
Inställningen sparas.

### Ställa in klockan så att den är synlig/osynlig i standby-läge

När du kommit till inställningarna:



**Välj Allmänt.**



**Välj Klocka.**

Ändra

**Tryck (se teckenfönstret).**

Kryssrutan bredvid klockan är markerad/omarkerad.

---

## Automatiskt knapplås

En inställning kan göras så att knappsatsen låses 20 sekunder efter att telefonen senast använts. En låst knappsats anges i standby-läge av *nyckelsymbolen*.

*Obs! Knappsatsen kan även låsas manuellt. Se avsnittet "Låsa knappsatsen" på sidan 67.*

När du kommit till inställningarna:



**Välj Allmänt.**



**Välj Autom. knapplås.**

Ändra

**Tryck (se teckenfönstret).**

Kryssrutan bredvid Autom. knapplås är markerad/omarkerad.

---

## Snabbsvar

När funktionen aktiveras kan du besvara inkommande samtal bara genom att ta ut telefonen ur laddaren. Du behöver inte trycka på samtalsknappen.

När du kommit till inställningarna:



**Välj Allmänt.**



**Välj Snabbsvar.**

Ändra

**Tryck (se teckenfönstret).**

Kryssrutan bredvid Snabbsvar är markerad/omarkerad.

## Användar-ID

Med denna funktion kan du programmera ditt användar-ID.

När du kommit till inställningarna:



**Välj Allmänt.**



**Välj Användar-ID.**

Ändra



**Tryck (se teckenfönstret).**

**Ange användar-ID.**

Telefonen ställs automatiskt i skrivläge. Hur man skriver text beskrivs i avsnittet "[Skriva text](#)" på sidan 80.

Spara

**Tryck (se teckenfönstret).**

Ditt nya ID visas.

## System


Den här menyn används för att välja system och visa all information om telefonen. Om du ofta flyttar mellan olika system kan det vara praktiskt att snabbt kunna byta system. Du kan därför ställa in funktionen som en menyknapp eller ett snabbval. Se även avsnittet "[Installation](#)" på sidan 107.

**Obs!** *Alternativet Registrera kan endast utföras av systemadministratören och beskrivs i separat dokumentation.*

### Byta system

När du är registrerad i mer än ett system kan du manuellt välja vilket system du vill ansluta dig till. Du kan ansluta telefonen till fyra olika växelsystem, som vanligtvis benämns A, B, C och D.

När du kommit till inställningarna:

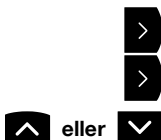

**Välj System.**

**Välj Välj system.**

**Välj önskat system.**

**Note:** *Den vanliga inställningen är Auto. Den här inställningen gör att telefonen automatiskt ansluts till ett system.*

Välj

**Tryck (se teckenfönstret).**

**System valt** visas.

### Systeminformation

I menyn **Information** visas allmän information om telefonen och nätverksanslutningen.

När du kommit till inställningarna:



**Välj System.**

**Välj Information.**

**Tryck.**

Du kan visa följande information:

IPEI	Telefonens unika globala GAP-registreringsnummer.
IPDI	SIM-kortets unika globala GAP-registreringsnummer.
SW-version	Här kan du se vilken programversion telefonen har.
AP SW-version	Program för larmmodulen. Om larmmodulen inte är ansluten anges det med <b>NC</b> (Not Connected).

**Obs!** *Du kan inte ändra de här inställningarna.*

# Ljudjusteringar

Telefonen är utrustad med flera alternativ för att du ska kunna anpassa den efter dina behov och ställa in och justera en egen volym och ringsignal. Dessutom finns ett vibratoralternativ.

Vid leverans har telefonen ett antal standardinställningar för bästa ljudkvalitet. I vissa typer av miljöer, t.ex. miljöer med hög bullernivå, kan standardvärdena behöva justeras för att en god ljudkvalitet ska uppnås. SIM-kortet har olika inställningar för normalt samtal och för när högtalarfunktionen eller headsetet används. Kontakta systemadministratören om du behöver få tillgång till en annan inställning.

---

## Volymkontroll

Använd volymknapparna för att justera ljudvolymen i hörluren. Var volymknapparna sitter visas i avsnittet "[Beskrivning](#)" på sidan 9.


Information om hur du slår på eller stänger av mikrofonen finns i avsnittet "[Tyta mikrofonen](#)" på sidan 41.

### Högtalarvolym

När du talar i telefon kan du använda volymknapparna för att ställa in volymen i högtalaren. Det kan vara användbart när du t.ex. går in i ett bullrigt rum.

#### **Tryck på volymknapparna för att justera högtalarvolymen under ett samtal.**

Volymen ställs in och behålls på den nivån tills du justerar volymen igen.

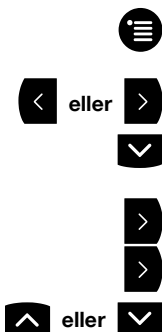

### Ringstyrka

Ringsignalen har fem ljudnivåer och en tyst nivå. Du kan ställa in ringstyrkan via menyn **Indikering**.

#### **Tryck.**

Den senast använda fliken är markerad.

#### **Välj Inställningar.**

#### **Tryck för att öppna Inställningar.**

En lista med alla tillgängliga inställningar visas.

#### **Välj Indikering.**

#### **Välj Volym.**

#### **Välj önskad ringstyrka.**

Det finns sex tillgängliga alternativ: **Nivå 1** till **5** eller **Silent**.

Om du vill höra ringstyrkan medan du ändrar den:

Spela

#### **Tryck (se teckenfönstret).**

Den markerade ringstyrkan spelas upp tills du trycker på **Stopp** eller **Välj**.

Välj

#### **Tryck för att välja ringstyrka (se teckenfönstret).**

Ringstyrkan som valts visas.

### Tysta ljudsignaler

Information om hur du tystar ringsignalen innan du besvarar ett samtal finns i avsnittet "**Dämpad ringsignal**" på sidan 25. Var sekretessknappen sitter visas i avsnittet "**Beskrivning**" på sidan 9.

Du kan också stänga av ringsignalen tills vidare. När luren är på (standby-läge):

#### **Tryck och håll sekretessknappen på höger sida av telefonen intryckt.**

Symbolen för **Ringsignal av** visas. Nu indikerar endast den röda lampan ett inkommande samtal.



***Obs!** Meddelanden med hög prioritet förbigår denna inställning. Det här tystar även meddelandesignaler.*


#### **Håll sekretessknappen intryckt för att slå på ringsignalen igen.**


Symbolen för **Ringsignal av** försvinner.


## Ringsignaler

- 

**Tryck.**  
Den senast använda filken är markerad.
  -  eller 

**Välj Inställningar.**
  - 


**Tryck för att öppna Inställningar.**  
En lista med alla tillgängliga inställningar visas.
  - 

**Välj Indikering.**
  - 

**Välj Ringsignaler.**
  - 

**Tryck.**
  -  eller 

**Välj önskad samtalstyp.**  
Du kan ändra ringsignalen för interna samtal, externa samtal och återuppringningssamtal.
  - 

**Tryck.**
  -  eller 

**Välj önskad ringsignal.**  
Följande alternativ finns: **Ton, Låg, Medium, Hög** och **Blandad**.
- Om du vill höra den nya signalen medan du ändrar den:
- Spela** **Tryck (se teckenfönstret).**  
Den markerade ringsignalen spelas upp tills du trycker på **Stopp** eller **Välj**.
  - Välj** **Tryck för att välja ringsignal (se teckenfönstret).**  
Ringsignalen som valts visas.

## Knappton

Använd den här funktionen om du vill att varje knapptryckning ska följas av en ton.



eller



Ändra

### Tryck.

Den senast använda filken är markerad.

### Välj Inställningar.

### Tryck för att öppna Inställningar.

En lista med alla tillgängliga inställningar visas.

### Välj Indikering.

### Välj Knappton.

### Tryck (se teckenfönstret).

Kryssrutan bredvid Knappton är markerad/ommarkerad.

---

## Vibrator

Du kan ställa in vibratorn så att den ger signal istället för ringsignalen vid inkommande samtal och meddelanden.



eller



Ändra

### Tryck.

Den senast använda filken är markerad.

### Välj Inställningar.

### Tryck för att öppna Inställningar.

En lista med alla tillgängliga inställningar visas.

### Välj Indikering.

### Välj Vibrator.

### Tryck (se teckenfönstret).

Kryssrutan bredvid Vibrator är markerad/ommarkerad. Ett samtal indikeras nu både av vibratorn och ringsignalen. Om du vill att bara vibratorn ska indikera samtal måste du först tysta ringsignalen.

**Notering för DT432:** *Vibratorm inaktiveras av högtalaren. Vibratorm är aktiv efter ljudsignalen och aldrig så länge signalen ljuder.*

## Alternativ programmering för automatisk återuppringning, avisering och inbrytning

Numret för att använda funktionerna för automatisk återuppringning, avisering och inbrytning kan vara olika i olika länder. Om du inte kan använda en viss funktion kan det bero på att ditt växelsystem har programmerats med ett annat nummer.

I den här användarhandboken beskrivs endast standardnumret, men följande tabell visar de vanligaste inställningarna i de länder som ofta har en annan programmering.

	<i>Österrike, Belgien, Brasilien, Danmark, Tyskland</i>
<i>Avisering</i>	5
<i>Automatisk återuppringning</i>	6
<i>Besvara samtal till en annan an- knytning (Ta över samtal)</i>	8
<i>Inbrytning</i>	4

## Praktiska tips

### Anslutningar mellan externa linjer

Med kommunikationsplattformen BusinessPhone kan du vidarekoppla ett externt samtal, ordna en konferens med flera externa deltagare eller flytta över ett externt samtal till ett annat externt mål (t.ex. en mobiltelefon). Dessa funktioner är mycket användbara i den dagliga verksamheten.

*Obs! När dessa funktioner används tar BusinessPhone upp minst två externa linjer.*

Det kan emellertid finnas nackdelar med anslutningar till flera externa linjer. Vi ber dig därför observera följande:

- **Flytta inte över externa samtal till en extern brevlåda, till ett informationssystem eller till en extern tredje part innan du har fått svar.**
- **Undvik att vidarekoppla samtal till tredje part innan de har svarat.**
- **Är du ansluten till två externa linjer bryter du den ena förbindelsen genom att trycka på **R** och **1**.**

Om den externa parten inte är en person (utan en brevlåda, ett automatiskt informations- eller telefonistsystem osv.) kan de externa samtalen dra ut på tiden, vilket kan bli dyrt. Sådana samtal kan dessutom ta upp två av systemets externa linjer. Du kan förhindra anslutningar mellan de externa linjerna genom att programmera om systemet.

Tala med systemadministratören eller kontakta vår kundtjänst för mer information.

# Installation

I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter och laddar telefonens batteri. Här hittar du även procedurer för installation och underhåll av telefonen.

Om du har en DT412- eller en DT422-telefon, måste du ta reda på vilken version det är eftersom endast vissa batteripaket är kompatibla med respektive version. Versionen anges på telefonetiketten. Om etiketten börjar med "RAID2-" är det en telefon i version två.

## **Information om ATEX-batteriet och laddning (DT432)**

- Endast det speciella ATEX-batteripaketet får användas tillsammans med DT432 ATEX-telefonen. Om ett standardbatteripaket används upphävs ATEX-godkännandet.
- DT432 ATEX-telefonen får endast laddas i ATEX-bordsladdaren II och i rackladdaren II.

## **Batteri**

Alla batterier är laddningsbara.

### **Ladda batteriet**

När **batterisymbolen** är halvfylld eller tom behöver batteriet laddas.

Sätt telefonen i laddaren. En ton anger att den är ansluten till laddaren. Laddningsstatus anges av **batterisymbolen** i teckenfönstret. Efter ca en timme är batteriet fulladdat, vilket anges av att **batterisymbolen** är helt fylld. Om telefonen stängs av när den sätts i laddaren slås den på automatiskt efter två minuter.

**Obs!** *Ett samtal som kopplas till telefonen när den sitter i laddaren kopplas bort.*

### **Ta ut batteriet**

Batteriet sätts fast med en skruv och två hakar. Du kan ta ut DT412- och DT422-batteriet genom att använda ett litet mynt och vrida skruven till horisontellt läge. Du kan ta ut DT432-batteriet genom att använda den nyckel som medföljer och vrida skruven till horisontellt läge. Ta bort batteriet genom att dra upp skruven. När du sätter fast batteriet igen måste skruven sitta i horisontalläge.

**Obs!** Använd inte skruvmejsel, eftersom det kan skada skruven.

*Batteripaketet DT432 ATEX får inte öppnas i områden där det föreligger explosionsrisk.*

## Laddare

### Bordsladdare för telefonerna DT412/DT422/DT432

Bordsladdaren används för att ladda telefonen men också för att förvara den när du är på samma ställe, t.ex. vid skrivbordet. Lutningen underlättar samtal i handsfree-läge, dvs. via högtalaren. Laddaren levereras med en instickskontakt för strömförsörjningen och ansluts till ett vanligt vägguttag.

**Viktigt:** Använd endast utrustningen som konstruerats för DT412/DT422/DT432-telefonerna, se nedan

Batterityp	Batteripaket, artikelnummer	Laddare, artikelnummer	Programmerare, artikelnummer	Rackladdare, artikelnummer	Batteripaketsadapter för rackladdare
<b>DT412 och DT422</b>					
NiMH	<i>Endast</i> BKBNB 220 21/1	NTM/DPYNB 220 21/1, NTM/DPYNB 220 21/2, NTM/DPYNB 220 21/3 eller DPY 901 624/1	NTM/DPYNB 220 28/1, NTM/DPYNB 220 28/2, NTM/DPYNB 220 28/3 eller LTT 999 07/1	DPYNB 101 54/1 (*BMLNB 101 54/1) eller DPY 901 642/1	DPYNB 220 29/1 eller DPY 901 495/1
<b>DT412 v2 och DT422 v2</b>					
Litium	<i>Endast</i> BKBNB 902 44/1	NTM/DPYNB 220 21/1, NTM/DPYNB 220 21/2, NTM/DPYNB 220 21/3 eller DPY 901 624/1	NTM/DPYNB 220 28/1, NTM/DPYNB 220 28/2, NTM/DPYNB 220 28/3 eller LTT 999 07/1	DPYNB 101 54/1 (*BMLNB 101 54/1) eller DPY 901 642/1	<i>Endast</i> DPY 901 495/1
<b>DT432</b>					
Litium	<i>Endast</i> DPY 901 639/1	<i>Endast</i> DPY 901 624/1	<i>Endast</i> LTT 999 07/1	<i>Endast</i> DPY 901 642/1	<i>Endast</i> DPY 901 495/1

### Laddningsstall

**Obs!** Se även den separata installationshandboken som medföljer telefonen.

Laddningsstället används för att ladda telefonen och/eller reservbatterier. När du laddar reservbatterier behövs en adapter. Det väggmonterade laddningsstället med strömförsörjning är ett modulsystem vilket möjliggör flera installationskonfigurationer.

Strömförsörjningen kan anslutas till flera laddningsstall med fyra platser för telefoner och/eller batterier i varje stall (se tekniska data för laddningsstall).

Eftersom telefonen inte kan skilja på bordsladdare och laddningsställ rekommenderas att indikeringen stängs av när telefonen sätts i laddningsstället. Se avsnittet "[Ljudjusteringar](#)" på [sidan 101](#). Det finns även en parameter på SIM-kortet som kan ställas in av systemadministratören.

## Bälteshållare

Hållaren på telefonens baksida gör att du kan fästa telefonen i ett bälte eller liknande. Du kan också byta bälteshållaren mot en med vridbart fäste eller mot en täckplatta om du inte behöver någon hållare.

### Byta bälteshållare

En bälteshållare med klämme är monterad på telefonen vid leverans. Bälteshållaren kan ersättas av en täckplatta som finns med vid leverans eller en bälteshållare med vridbart fäste som kan beställas separat.

Du behöver en stjärnmejsel, Pozidriv, storlek 1.

**Skruva loss hållaren och byt ut den.**

---

## SIM-kort

Alla personliga telefoninställningar programmeras och sparas på SIM-kortet (Subscriber Identity Module).

SIM-kortet ger dig rörelsefrihet, eftersom det lätt kan flyttas till en annan telefon där du kan ta emot och ringa samtal och samtidigt behålla alla dina personliga inställningar, som telefonbok, ID, indikering och funktioner som programmerats som menyknappar och snabbvalsknappar.

### Byta SIM-kort

**Ta bort batteriet enligt beskrivningen.**

Se avsnittet "[Batteri](#)" på sidan 107.

**Dra ut SIM-kortet.**

**Sätt i det nya SIM-kortet och skjut det på plats.**

# Referens

I det här avsnittet beskrivs den terminologi som används i teckenfönstret, telefonens kommunikationssignaler, tekniska data, reservdelar och tillbehör.

---

## Terminologi

I listan nedan förklaras de termer som kan visas i teckenfönstret.

### Terminologi i teckenfönstret

<i>Term</i>	<i>Förklaring</i>
IPEI	International Portable part Equipment Identity. Unik identitet som tilldelas din telefon av tillverkaren.
IPDI	International Portable part Equipment Identity. Unik identitet som tilldelas ditt SIM-kort.
PARK	Portable Access Rights Key. Unik identitet som tilldelas ditt nät.
SW-version	Här kan du se vilken programversion telefonen har.
AP SW-version	Här kan du se vilken programversion larmenheten har.

## Telefonsignaler

Telefonen signalerar vissa händelser med ljud- och ljussignaler som beskrivs nedan.

<i>Signal</i>	<i>Förklaring</i>
Röd varningslampa	Inkommande samtal. Meddelande väntar.

Telefonen genererar även ringsignaler och larmsignaler.

<i>Ljud</i>	<i>Förklaring</i>
Ringsignal	Inkommande samtal.
Larmsignal	1 kort ton: Telefonen utanför bassystemets täckningsområde. Meddelandeton: Inkommande meddelande. Rörelselarm eller fall-larm är på väg att sändas (endast DT422 och DT432).
Knappton	Hörs varje gång du trycker på en knapp (om funktionen är aktiverad).

## Tekniska data

### DECT GAP

Den trådlösa telefonen har den unika funktionen DECT GAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications Generic Access Profile). Det innebär att ljudkvaliteten är lika hög som för vanliga fasta telefoner. DECT GAP gör att telefonen kan användas tillsammans med tillbehör från andra tillverkare.

### Trådlös telefon

#### *Strömförsörjning*

Batteri NiMH-pack 550 mAh

#### *Säkerhetsmärkning*

DECT-standard EN 301 406, TBR10, TBR22

EMC-standard EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 55022 klass B

Lågspänningsdirektiv EN 60950

SAR EN 50360 (Europa), ACA RS 2001 (Australien)

#### *Tålighet*

Tätning IP64, IEC 60529

Fritt fall-test IES 68-2-32 Ed procedur 1  
Släppt 12 gånger från 1 m

#### *Högsta miljövärden vid användning*

Temperatur 0 till +40°C

#### *Mått och vikt*

L x B x H 134 x 60 x 27 mm

Vikt 140 g (inklusive batteri)

Visa Teckenfönster med belysning, reppningskydd, 128 x 64 pixel och tecken i två storlekar (upp till 6 rader med 20 tecken)

Bälteshållare Klämma (standard) eller vridbart fäste

**Radiospecifikationer**

SAR<sub>10g</sub> (Specific Absorption Rate) 0.02 mW/g

**Prestanda**

Passningstid Upp till 80 timmar (DT422: upp till 40 timmar om anknäytning och larm är aktiverade)

Samtalstid Upp till 8 timmar

Laddningstid 1 timme

**Volym**

Ringsignal Justerbar volym i fem steg från avslagen signal till ca 100 dB (A) på 10 cm avstånd

Högtalare Fyra justerbara steg

**Telefonbok**

Maximalt antal tecken per namn 16 tecken

Maximalt antal tecken per nummer 22 siffror

Poster 100

**Externa gränssnitt**

Användargränssnitt Teckenfönster med tecken och symboler, menyknapp, menykontrollknapp, menylägesknapp, samtalsknapp, alfanumerisk knappsats, volymknappar och sekretessknapp på sidan. Larmknapp (endast DT422)

Anslutning för tillbehör Anslutning för headset som tillval.

### *Funktioner*

Meddelandetelefon och trådlös telefon, vattentät (IP64), högtalarfunktion, SIM-kort för ID och personliga inställningar, upp till tio profiler med egna inställningar, tre programmerbara menyknappar för varje profil, tio programmerbara snabbvalsknappar, manuell eller automatiskt knapplås, tids- och datumangivelse, åtskillnad mellan interna och externa samtal, ringsignal som lätt tystas, vibrator, separata hörlurar för ringsignal och högtalarfunktion, skicka/ta emot meddelanden, nummerpresentation (om nätet stöder funktionen), samtalslista (20 nummer), kan anslutas till upp till fyra DECT GAP-system, knappon på/av, batterimätare.  
Extra larmfunktioner (endast DT422): Knapp för rörelselarm och falllarm.

## Tillbehör

Du kan skraddarsy Ericsson-telefonen så att den motsvarar dina behov. Alla nedanstående tillbehör är tillval och kan köpas i din lokala Ericsson-affär.

### **Bälteshållare med vridbart fäste**

Den vanliga bälteshållaren kan bytas ut mot en bälteshållare med vridbart fäste som anpassats för att telefonen ska kunna fästas stadigt på bältet.

### **Läderfodral**

Läderfodralet är särskilt utformat för telefonen. Fodralet har bälteshållare med vridbart fäste, och du kan använda telefonen när den sitter i fodralet.

**Obs!** Läderfodralet får inte användas i områden där det föreligger explosionsrisk.

### **Headset**

Ett headset rekommenderas om du använder telefonen ofta och/eller vill ha båda händerna fria. Telefonen har en särskild anslutning för headset som är vattentät. Headsetet finns i tre varianter, med mikrofonen integrerad i sladden (med eller utan adapter), med mikrofonen på en arm samt med hörselskydd (Peltor). Det finns även en adapter som gör det möjligt att ansluta andra standardtyper av Peltor-headset.

**Obs!**

*Telefonen måste vara utrustad med en anslutning för headset som monterats på fabriken.*

*Svarsknappen för headset är endast aktiv under samtal eller när telefonen ringer och inte kan kopplas upp mot en linje när du ringer ett samtal.*

*Mikrofon inbyggd i kabeln, mikrofon på en bom och headsetsadapter får inte användas tillsammans med DT432.*

### **Information om ATEX-headset (DT432)**

- Det är inte tillåtet att använda något annat headset än Peltor ATEX-headset anslutet via ATEX-headsetsadaptern. Används något annat headset eller headsetsadapter upphävs ATEX-godkännandet.

### **Säkerhetskedja**

Säkerhetskedjan är 800 mm lång. Fäst den ena änden i bälteshållaren och den andra änden i t.ex. fickan.

## Felsökning

Det här avsnittet innehåller information om varningsmeddelanden samt om hur du löser vanliga driftsproblem.

Gå igenom listan nedan om problem uppstår. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av listan ska du kontakta systemadministratören. Om andra har samma problem kan det bero på ett systemfel.

<b>Fel/teckenfönster</b>	<b>Trolig orsak</b>	<b>Åtgärd eller kommentar</b>
Det går inte att slå på telefonen	Batterispänningen är för låg.	Ladda batteriet.
Ingenting syns i teckenfönstret	Batterispänningen är för låg eller telefonen är trasig.	Ladda batteriet eller kontakta systemadministratören.
Ingen ringsignal	Symbolen Ringsignal av är aktiv eller telefonen är trasig.	Aktivera ringsignalen om symbolen visas.
Batterisymbolen blinkar	Batterispänningen är för låg eller telefonen är trasig.	Ladda batteriet eller kontakta systemadministratören.
Samtalssymbolen försvinner efter 2 sekunder	Batterispänningen är för låg eller telefonen är trasig.	Ladda batteriet eller kontakta systemadministratören.
Lampan lyser med ett fast sken	Telefonen är trasig.	Kontakta systemadministratören.
En varningston hörs när du lägger till namn i telefonboken	Minnet är fullt, du kan inte lägga till flera namn.	Ta bort ett namn.
Wron SIM	SIM-kortet är inte kompatibelt med telefonens programversion.	Kontakta systemadministratören.

<b>Fel/teckenfönster</b>	<b>Trolig orsak</b>	<b>Åtgärd eller kommentar</b>
Kontrollera SIM-kort	Det finns inget SIM-kort i telefonen.	Sätt i SIM-kortet eller kontakta systemadministratören.
Knappsats låst LÅS UPP	Knappsatsen är låst.	Tryck på menyknappen följt av ✕.
Insett system	Det går inte att ansluta till nätet, telefonen är inte registrerad eller saknar täckning.	Kontakta systemadministratören.

# Ordlista

## Anknytning

Alla telefoner som är anslutna till företagsväxeln har ett unikt internt nummer (upp till 8 siffror). Numret visas.

## Anknytning

En extern linje från det privata nätet.

## Återuppringning

Ett sätt att meddela någon som är upptagen i ett samtal att du vill tala med honom/henne. Se avsnitten "[Meddelanden](#)" på sidan 54 och "[Utgående samtal](#)" på sidan 27.

## Avisering

Att placera ett samtal till en upptagen anknytning i kö. Se avsnittet "[Utgående samtal](#)" på sidan 27.

## Brevlåda

Brevlådesystemet styr de meddelanden som lämnas till dig eller skickas av dig när du inte är inne. Se avsnittet "[Meddelanden](#)" på sidan 54.

## DISA (Direct Inward System Access)

Arbetar du externt kan du ringa externa samtal via företagsväxeln med funktionen DISA. Du betalar bara för samtalet till företagsväxeln. Se avsnittet "[Gemensamma kortnummer](#)" på sidan 32.

## Ekonomivägval

En funktion som automatiskt väljer den billigaste förbindelsen för externa samtal (inte nödvändigtvis kortaste vägen). Se avsnittet "[Ekonomivägval](#)" på sidan 79.

## Förbigång av vidarekoppling

Detta är användbart för att släppa igenom samtal till en vidarekopplad anknytning. Se avsnittet "[Vidarekopplad anknytning](#)" på sidan 32.

## Fördefinierad text

Förprogrammerad frånvaroinformation. Se avsnittet "[Frånvaroinformation](#)" på sidan 50.

## Inbrytning

Att direkt koppla in sig i ett pågående samtal när den sökta anknytningen är upptagen. Se avsnittet "[Utgående samtal](#)" på sidan 27.

## Information

Den som ringer dig internt får ett meddelande om att du inte är inne och när du väntas åter. Externa samtal kopplas till telefonisten som har tillgång till samma information. Informationen kan vara av två slag:

1. Förprogrammerad textinformation.
2. Röstinformation.

## IP-samtal

Internt samtal via ett internt datornätverk (LAN eller WAN). Se avsnittet "[IP-samtal](#)" på sidan 78.

## Katalognummer

Nummer med 1–8 siffror som tilldelas anknytningar eller externa linjer eller som gemensamma kortnummer.

## Kontonummer

Att debitera ett visst konto kostnaden för ett samtal. Se avsnittet "[Kontonummer](#)" på sidan 77.

### **Kortnummeruppringning**

Att ringa ett samtal till ett förprogrammerat nummer genom att knappa in en kod eller trycka på en knapp. Gemensamma kortnummer betyder att de kan användas av alla anknýtningar. Se avsnittet "[Gemensamma kortnummer](#)" på [sidan 32](#).

### **Linje**

En linje är en extern anslutning. Kan vara antingen digital eller analog.

### **Lösenord**

En fyrsiffrig kod som behövs exempelvis för att spärra din anknýtning och hämta meddelanden från brevlådesystemet. Du kan ange ett eget lösenord. Se avsnittet "[Sekretess](#)" på [sidan 65](#).

### **Meddelande**

Du kan skicka ett meddelande till valfri anknýtning. Detta är användbart när det tutar upptaget eller ingen svarar. Det finns tre slags meddelanden:

1. *Ring mig-meddelande.*
2. *Textmeddelande.*
3. *Röstmeddelande.*

Se avsnittet "[Meddelanden](#)" på [sidan 54](#).

### **Överflyttning**

Att flytta över ett pågående internt eller externt samtal till en tredje part (intern eller extern) efter en förfrågan. Se avsnitten "[Under samtal](#)" på [sidan 40](#) och "[Praktiska tips](#)" på [sidan 106](#).

### **Parkering**

Parkera ett samtal. Se avsnittet "[Parkera samtal](#)" på [sidan 44](#).

### **Sekretess**

Att tillfälligt koppla bort mikrofonen. Se avsnittet "[Under samtal](#)" på [sidan 40](#).

### **Tredje part**

En tredje anknýtning (person) som kan kopplas in under ett pågående tvåpartssamtal. Anslutningen kan vara intern eller extern. Se avsnittet "[Under samtal](#)" på [sidan 40](#).

### **Växel**

PBX, Private Branch Exchange. Företagets telefonväxel (t.ex. kommunikationsplattformen BusinessPhone).

### **Vidarekoppling**

Inkommande samtal till en anknýtning vidarekopplas till ett annat katalognummer (anknýtning, gemensamt kortnummer eller telefonisten).

Det finns tre möjligheter:

1. *Fast, vilket betyder att alla samtal till anknýtningen vidarekopplas direkt.*
2. *Då ingen svarar, vilket betyder att ett samtal vidarekopplas om ingen svarar inom en viss tid.*
3. *Vid upptaget, vilket betyder att ett samtal vidarekopplas om anknýtningen är upptagen.*

Se avsnittet "[Vidarekoppling](#)" på [sidan 45](#).

# Index

## A

- andra användbara funktioner 72
  - DISA (Direct Inward System Access) 76
  - DTMF-toner 77
  - ekonomivägval 79
  - IP-samtal 78
  - kontonummer 77
  - nätverk 78
  - porttelefon 75
  - påminnelse 74
  - tandemkonfigurering 72
- ange information 51
- anslutningar mellan externa linjer 106
- Använda systemtelefonboken 38
- användar-ID 99
- automatisk uppringning efter ett larm 83
- automatisk återuppringning 31
- automatiskt knapplås 98
- avisering 31

## B

- batteri 107
- beskrivning 9
  - displayinformation 12
  - menystruktur 16
  - signaler 22
  - slå på/stänga av telefonen 23
  - toner 21
- besvara samtal 24
- byta lösenord 65
- byta profil 87
- byta svarsmetod 26
- byta system 100
- byta tjänst 88
- bälteshållare 111

## C

- copyright 5

## D

- diktafonfunktion 62
- DISA 76
- DISA (Direct Inward System Access) 76
- displayinformation 12
- DTMF-toner 77

## E

- egen vidarekoppling 46
- ekonomivägval 79

## F

- fall-larm 85
- fast vidarekoppling 46
- felsökning 119
- frånvaroinformation 50
  - ange 51
  - radera 53
  - spara 52
- föberedelser 6
- föribgång av spärrad anknytning 66
- förfrågan 41

## G

- garanti 5
- gemensam klocka 69
- gemensamma kortnummer 32
- gruppfunktioner 69
  - gemensam klocka 69
  - gruppsamtal 70
  - ta över gruppsamtal 69
- gruppsamtal 70

## H

- högtalarsamtal 40

## I

- inbrytning 31

- information 50
- inkommande samtal 24
  - besvara samtal 24
  - byta svarsmetod 26
  - handsfree 25
- installation 107
  - batteri 107
  - bälteshållare 111
  - laddare 109
  - SIM-kort 111
- inställningar 91
  - användar-ID 99
  - automatiskt knapplås 98
  - klocka 97
  - larm 92
  - snabb svar 98
  - snabbvalsknappar och menyknappar 92
  - språk 96
  - system 99
  - ändra textstorlek 96
- Integrerad telefonbok 34
- IP-samtal 78
  
- K**
- klockinställningar 97
- knappton 104
- konferens 43
- konformitetsdeklaration 5
- kontonummer 77
- kontrollera och lagra mottagna meddelanden 59
- kortnummer 32
  
- L**
- ladda batteriet 107
- laddare 109
- larm
  - automatisk uppringning efter 83
  - med data 83
  - personlarm 84
  - rörelselarm och fall-larm 85
  - test 84
- larm med data 83
- larminställningar 92
- ljudjusteringar 101
  - knappton 104
  - ringsignaler 103
  - vibrator 104
  - volymkontroll 101
- låsa knappsatsen 67
- låsa/låsa upp telefonen 68
- lägga till namn och nummer i telefonboken 36
- lösenord 54
  
- M**
- meddelanden 54
  - diktafonfunktion 62
  - kontrollera och lagra 59
  - lösenord 54
  - personligt svarsmeddelande 56
  - påminnelse (externt) 57
  - ring mig- och röstmeddelanden 59
  - skicka 61
  - system med enskilda brevlådor 55
  - vidarekoppla ett röstmeddelande 60
- medflyttning 49
- menystruktur 16
  
- N**
- nätverk 78
  
- O**
- ordlista 121
  
- P**
- parkera samtal 44
- personlarm 84
- personligt svarsmeddelande 56
- porttelefon 75
- praktiska tips 106
  - anslutningar mellan externa linjer 106
- profiler 86
  - byta 87
- påminnelse 74
- påminnelse (externt) 57
  
- R**
- radera information 53
- referens 112
- repetition av senast slagna externa nummer 29
- riktlinjer 7
- ring mig- och röstmeddelanden 59
- Ringa ett samtal via systemtelefonboken 39
- ringa samtal 27
- ringa samtal med telefonboken 35
- ringsignaler 103
- rörelselarm 85

**S**

samtal väntar 43  
 sekretess 65  
   byta lösenord 65  
   föribgång av spärrad anknytning 66  
   låsa knappsatsen 67  
   låsa/låsa upp telefonen 68  
   spärra anknytning 67  
 signaler 22  
 SIM-kort 111  
 skapa nya tjänster 89  
 skicka meddelande 61  
 skriva text 80  
 slå nummer i samtalslistan 29  
 slå nummer med hjälp av snabbvalsknappar  
 eller menyknappar 33  
 slå på/stänga av 23  
 snabb svar 98  
 snabbvalsknappar och menyknappar 92  
 spara information 52  
 spara nummer från samtalslistan i  
 telefonboken 36  
 språk 96  
 spärra anknytning 67  
 system 99  
 system med enskilda brevlådor 55  
 Systemtelefonbok  
   Använda 38  
   Ringa ett samtal 39

**T**

ta bort namn och nummer från telefonboken 37  
 ta bort tjänster 90  
 ta över gruppsamtal 69  
 tandemkonfigurering 72  
 tekniska data 114  
 telefonbok  
   lägga till namn och nummer 36  
   ringa samtal 35  
   spara nummer från samtalslistan i  
   telefonboken 36  
   ta bort namn och nummer 37  
   ändra namn och nummer 37  
   öppna 35  
 telefonsignaler 113  
 terminologi i teckenfönstret 112  
 testlarm 84  
 tillhör 117  
 tjänster 88  
   byta 88

skapa 89  
 ta bort 90  
 ändra 90

toner 21  
 tysta mikrofonen 41

**U**

under samtal 40  
   förfrågan 41  
   handsfree 40  
   högtalarsamtal 40  
   konferens 43  
   parkera samtal 44  
   samtal väntar 43  
   tysta mikrofonen 41  
   överflyttning 42  
 upptagen anknytning 31  
 utgående samtal 27  
   automatisk återuppringning 31  
   avisering 31  
   gemensamma kortnummer 32  
   handsfree 28  
   inbrytning 31  
   kortnummer 32  
   repetition av senast slagna externa  
   nummer 29  
   ringa samtal 27  
   slå nummer i samtalslistan 29  
   slå nummer med hjälp av  
   snabbvalsknappar eller menyknappar 33  
   upptagen anknytning 31  
   vidarekopplad anknytning 32

**V**

vibrator 104  
 vidarekoppla ett röstmeddelande 60  
 vidarekopplad anknytning 32  
 vidarekoppling 45  
   egen vidarekoppling 46  
   fast vidarekoppling 46  
   medflyttning 49  
   vidarekoppling om ingen svarar 45  
   vidarekoppling vid upptaget 45  
 vidarekoppling om ingen svarar 45  
 vidarekoppling vid upptaget 45  
 viktigt 6  
   förberedelser 6  
   riktlinjer 7  
 volymkontroll 101  
 välkommen 4

**Ä**

ändra namn och nummer i telefonboken 37

ändra textstorlek 96

ändra tjänster 90

**Ö**

öppna telefonboken 35

överflyttning 42

I kraft av sin ledande tekniska position formar Ericsson framtiden för mobilt och digitalt Internet. Ericsson levererar nytänkande lösningar i fler än 140 länder och hjälper därmed till att skapa de främsta kommunikationsföretagen i världen.

Ericsson Enterprise AB  
Med ensamrätt.  
Har du frågor om produkten kontaktar  
du din auktoriserade Ericsson Enterprise-återförsäljare.  
Du kan också besöka oss på [www.ericsson.com/enterprise](http://www.ericsson.com/enterprise)

© Ericsson Enterprise AB 2006  
SV/LZTBS 170 355 R2A

