

LOGGA PÅ / AV SVARSGRUPP

- Tryck + **Logga på / av** * *Förutsätter tidigare inprogrammering av funktionen
Logga på alla grupper
- Tryck + 4 + 5 + 1 +
- Logga ur alla grupper**
- Tryck + 4 + 5 + 0 +

SAMTAL VÄNTAR

När du hör "Samtal väntar"-ton

- Tryck + (tryck den knapp som blinkar) /
- Samtal väntar. Aktivera / Avaktivera**
- Tryck + 731 + 1, 2, 3 eller 0
1 = Tonmeddelande
2 = Talmeddelande i högtalare (endast KX-T7536)
3 = Talmeddelande i lur
0 = Avaktivera

ELEKTRONISK LÄSNING

Låsa luren (xyz = låskod)

- Tryck + 77 + xyz + xyz
Låsa upp luren (xyz = låskod)
- Tryck + 77 + xyz

VIDAREKOPPLING

Alla samtal

- Tryck + + 2 + anknyningsnummer
Vid upptaget
- Tryck + + 3 + anknyningsnummer
Vid ej svar
- Tryck + + 4 + anknyningsnummer
Vid upptaget och ej svar
- Tryck + + 5 + anknyningsnummer
Extern
- Tryck + + 6 + 0 + telnummer +
Medflyttning "Följ mej"
- Tryck + + 7 + anknyningsnummer
Avbryta medflyttning "Följ mej"
- Tryck + + 8 + eget anknyningsnummer
Ta bort vidarekoppling
- Tryck + + 0

KNAPPLÅS (låsa / låsa upp)

- Tryck och håll nertryckt i 2 sekunder

STÖR EJ

- Tryck + + 1 + anknyning / 0 / *
Anknyning = backup anknyning
0 = telefonist
* = ingen backup

AUTOSVARSLÄGE (endast headset)

- Tryck +
- Tryck + +
- Tryck + + +
- Tryck +
- Välj med
- Tryck +
- Välj fördröjning med
- Tryck

FRÅNVAROMEDDELANDE

Kommer strax

- Tryck + 750 1
Gått för dagen
- Tryck + 750 2
Finns på anknyning xxx
- Tryck + 750 3 + xxx
Åter klockan xx : xx
- Tryck + 750 4 + xx:xx
Åter den xx / xx
- Tryck + 750 5 + xx / xx
På möte
- Tryck + 750 6
Egna meddelanden
- Tryck + 750 7 - 750 9
Ta bort meddelanden
- Tryck + 750 0

PROGRAMMERING AV KORTNUMMER

- Tryck + 60 + 0 - 9 + 0 + Telefonnummer +


PROGRAMMERING (lagra i) AV TELEFONBOK

- Tryck +
- Tryck +
- Tryck (ny)
- Skriv in namnet och tryck
- Slå telefonnumret och tryck
- Välj ringkaraktär med
- Tryck

RADERA I TELEFONBOKEN

- Tryck +
- Tryck +
- Tryck den sifferknapp som motsvarar den första bokstaven i det namn du söker
- Tryck
- Tryck för att bläddra
- Tryck till sist för att radera

FUNKTIONSOVERSIKT

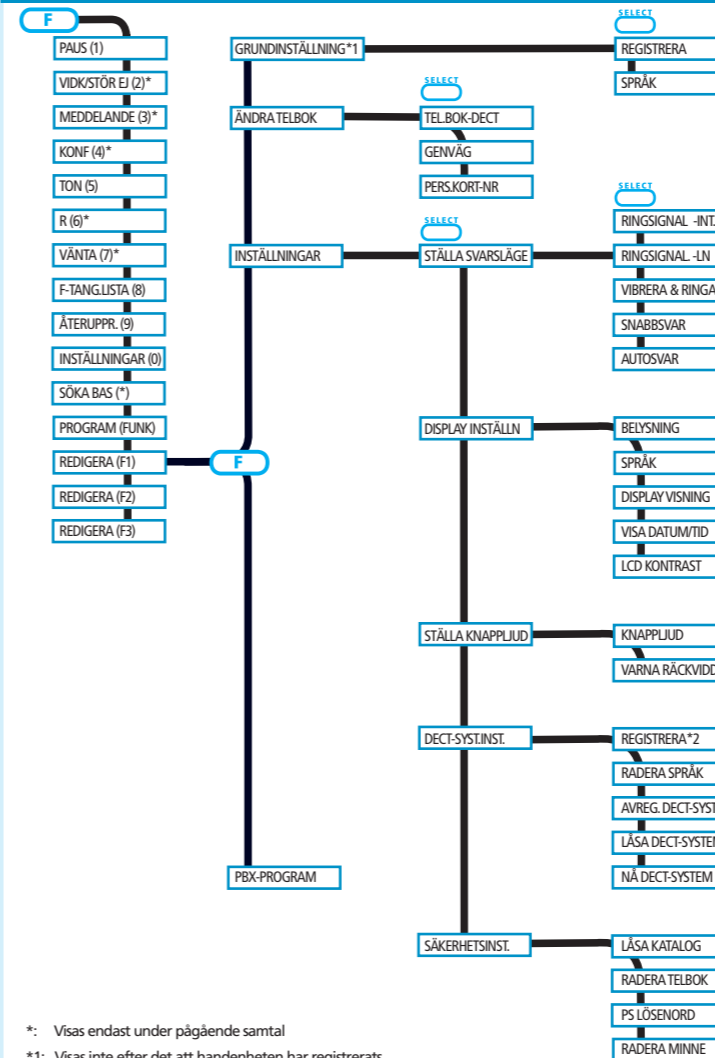

*: Visas endast under pågående samtal

*1: Visas inte efter det att handenheten har registrerats

*2: Denna fönsterbild används vid registreringen av handenheten. Fråga din återförsäljare.

Välj Back Menu för att återgå till föregående bildskärm

TANGENTFUNKTIONER

	INT-knapp: Ring upp eller ta emot internsamtal		Programmerbara Ln-knappar (F1 till F3): Ringer upp eller tar emot externa samtal. En F1-knapp är redan tilldelad som knapp för slinglinje (Förval: S-Ln). Ett tryck på knappen tar automatiskt en ledig linje. Knapparna F1 till F3 kan användas till valda funktionsknappar (kräver knapptilldelning). Om uttrycket finns inom parentes, t ex (Lagra), betyder det att knappen har gjorts om till "Lagra"-knapp
	TALA-knapp: Ringer upp eller tar emot samtal		
	AVSLUTA-knapp: Avslutar samtal eller lämnar telefonboken eller funktionsläget. Kan även användas för att under en viss tid slå av/på strömmen genom att trycka (ON/OFF)		
	TÖM/ÖVERFLYTT-knapp: Raderar felaktiga siffror när man slår nummer eller flyttar ett samtal till en annan anknyning		FUNKTION-knapp: För återkomst av funktionsläge samt funktioner genom att trycka på ytterligare knappar
	AUTO/OK-knapp: Ringer kortnummer i systemet och lagrar programändringar		VOLYMKONTROLL: Ställer in ringsignalens volym (7 nivåer). Ställer även in luren volym (4 nivåer) under pågående samtal. Kan dessutom skifta teckenfönstrets visning.
	VÄLJ-knapp: Väljer den visade funktionen		

KOMBINATIONSKNAPPAR

	PAUS-knapp : Infogar pauser i numret.		FUNK.LIST-knapp: Visar funktioner som valts till programmerbara Ln-knappar.
	VÄNTA-knapp : Väntkopplar ett samtal.		ÅTERUPPR-knapp : Visar de fem senaste numren du ringt upp.
	MEDELANDE-knapp : Lämnar ett meddelande till den uppringda parten eller ringer tillbaka till den som lämnat meddelande.		PROGRAM-knapp: Ger tillgång till programmering av handenheten.
	KONF (Konferens-knapp): Etablerar ett trepartssamtal.		SÖK BAS-knapp: Söker upp den bästa basstationen.
	TON-knapp: Ändrar tillfälligt uppringningsläget till ton.		REDIGERINGSLÄGE-knapp: Väljer läge för redigering.
	R-knapp : Kopplar ner pågående samtal och ringer upp ett annat.		PROG-knapp: Ger tillgång till programmeringsläget.
	VÄNTA-knapp : Väntkopplar ett samtal.		PROGRAMMERBAR Ln-knapp: Redigerar de programmerbara Ln-knapparna.

HÄMTA INKOMMANDE SAMTAL

Alla samtal

1 Tryck + +

Samtal i egen anknyningsgrupp

1 Tryck + +

Samtal till internummer

1 Tryck + + + internummer

VÄNTKOPPLA ETT SAMTAL

1 Tryck + (exklusiv väntkoppling)

1 Tryck + + + (alla kan hämta)

HÄMTA ETT VÄNTKOPPLAT SAMTAL

1 Tryck / / / (Blinkande linjeknapp)

TILLBAKARINGNING VID UPPTAGET

Aktivera (endast internsamtal)

1 + lägg på luren

Annulera

1 Tryck +

LÄMNA MEDDELANDE

1 Tryck (när anknyning inte svarar eller är upptaget)

Svara på meddelande

1 Tryck +

Ta bort meddelandemarkering

1 Tryck + + + + anknyning

Ta bort alla meddelandemarkeringar på egen anknyning

1 Tryck + + + + eget anknyningsnummer

SÖKNING

Till alla telefoner / högtalare

1 Tryck + + +


Till en grupp

1 Tryck + + + 01 - 16 (gruppnummer)

Svara på sökning

1 Tryck + +

DISPLAYÖVERSIKT

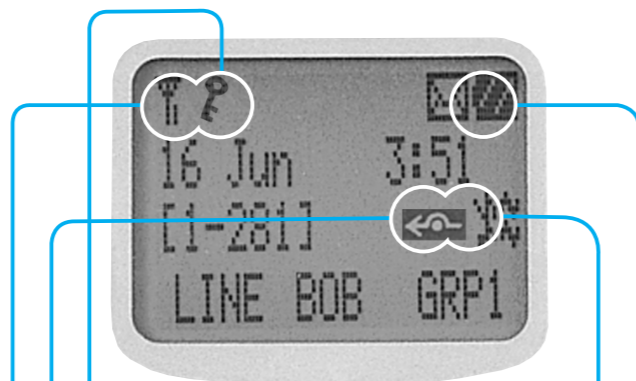

Antennsymbolen.

Batteriladdning

Vidarekoppling

Ringsignalen

Knapplås

Panasonic



SNABB GUIDE TD7590

ATT RINGA INTERNSAMTAL

- 1 Slå internummer
- 2 Tryck
- 3 Vänta på svar
- 4 Tryck på för att koppla ner

ATT RINGA EXTERNT

- 1 Slå 0 (noll)
- 2 Slå telefonnumret
- 3 Tryck
- 4 Vänta på svar
- 5 Tryck på för att koppla ner

REPETERA SIST SLAGNA NUMMER

- 1
- 2 Bläddra med
- 3 Tryck
- 4 Vänta på svar

RINGA ETT KORTNUMMER

Systemets kortnummer

1 Tryck + + kortnummer

Egna kortnummer

1 Tryck + + + kortnummer (0-9)

RINGA FRÅN TELEFONBOK - DECT

- 1 Tryck +
- 2 Tryck den sifferknapp som motsvarar den första bokstaven i det namn du söker.
- 3 Tryck
- 4 Bläddra med
- 5 Tryck
- 6 Tryck

TA EMOT ETT SAMTAL

- 1 Tryck

ÖVERFLYTTA ETT SAMTAL

Till internt nummer

1 Tryck + telefonnumret

Till externt nummer

1 Tryck + 0 (noll) + telefonnumret

KONFERENSSAMTAL (3-part)

För att ringa upp och ansluta en tredje part

1 Tryck + telefonnummer +

Panasonic

Panasonic Svenska AB
145 84 Stockholm. Tel 08 680 83 00. www.panasonic.se